



別売品 (希望小売価格は2013年5月現在・税込)			
 洗濯キャップ ●AXW3215-6BM0 1,260円	 洗濯槽クリーナー (洗濯槽の洗浄剤) ●N-W1 2,100円	 糸くずボックス ●N-LB2 (スリムタイプ) 2,100円 ●N-LB1 (大容量タイプ) 3,570円	
 糸くずフィルターA ●AXW22A-8AY0 420円	 糸くずフィルターB ●AXW2208-8AY0 210円		


別売品は販売店でお買い求めいただけます。パナソニックの家電製品直販サイト「パナセンス」でもお買い求めいただけるものもあります。詳しくは「パナセンス」のサイトをご覧ください。


<http://club.panasonic.jp/mall/sense/>


●使いかた・お手入れなどのご相談は… パナソニック 総合お客様サポートサイト http://panasonic.co.jp/cs/	●修理に関するご相談は… パナソニック 修理サービスサイト http://club.panasonic.jp/repair/ <small>インターネットでのご依頼も可能です。</small>
パナソニック 洗濯機ご相談窓口 365日 受付9時～20時 バナは ロクキューイチ 電話 フリーダイヤル  0120-878-691 <small>※携帯電話・PHSからのご利用になれます。</small> ■上記番号がご利用いただけない場合 06-6907-1187 ■FAX フリーダイヤル  0120-878-236 Help desk for foreign residents in Japan Tokyo (03) 3256-5444 Osaka (06) 6645-8787 <small>Open: 9:00 - 17:30 (closed on Saturdays/Sundays/national holidays)</small> <small>※上記の内容は、予告なく変更する場合があります。ご了承ください。</small>	パナソニック 修理ご相談窓口 バナは イイヨ 電話 フリーダイヤル  0120-878-554 <small>※携帯電話・PHSからのご利用になれます。</small> ・上記電話番号がご利用いただけない場合は、各地域の「修理ご相談窓口」におかけください。 ・ご使用の回線 (IP 電話やひかり電話など) によっては、回線の混雑時に数分で切れる場合があります。 ・本書の「保証とアフターサービス」もご覧ください。

パナソニックの会員サイト「CLUB Panasonic」で「ご愛用者登録」をしてください

特典 1 お宅の家電情報をまとめて登録／管理ができる	PC http://club.panasonic.jp/
特典 2 使い方など商品情報をスムーズに入手できる	 ※このサービスはWEB限定のサービスです。
特典 3 エンジョイポイントをためてプレゼントに応募できる	

愛情点検 長年ご使用の全自動電気洗濯機の点検を！	
 こんな症状はありませんか	<div> <ul style="list-style-type: none"> ●電源コード、プラグが異常に熱い。 ●焦げくさい臭いがしたり、運転中に異常な音や振動がする。 ●洗濯・脱水槽が止まりにくい。 ●水漏れがする。(ホース、給水栓つぎて) ●本体に触るとビリビリ電気を感じる。 ●その他の異常や故障がある。 </div> <div> ご使用中止 事故防止のため、コンセントから電源プラグを抜いて、必ず販売店に点検をご依頼ください。 </div>

廃棄時にご注意 願います！ 家電リサイクル法では、お客様がご使用済みの洗濯機を廃棄される場合は、収集・運搬料金、再商品化等料金をお支払いいただき、対象品を販売店や市町村に適正に引き渡すことが求められています。

一般家庭用以外の目的でご使用になる場合
 一日の使用回数が一般家庭に比べ多い場合 (理容院・美容院・寮・病院など) は、保証期間内でも原則として保証の対象外となります。
 ●短期間で部品交換や清掃が必要になることがあるため、お買い上げの販売店にご相談のうえ、定期点検を受けてご使用ください。

パナソニック株式会社 ランドリー・クリーナービジネスユニット

〒525-8555 滋賀県草津市野路東2丁目3番1-2号

© Panasonic Corporation 2013


W9901-8HG00
S0313-0

Panasonic®

取扱説明書

全自動電気洗濯機
(家庭用)

品番 **NA-FS90H6**
NA-FS80H6
NA-FS70H6

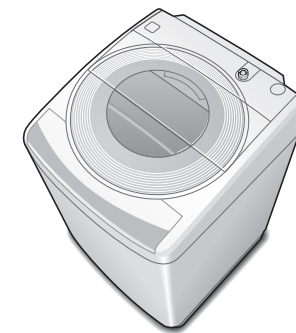

ECONAVI

保証書別添付

据付説明付き

このたびは、パナソニック製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

■取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。ご使用前に「安全上のご注意」(P.4～5)を必ずお読みください。

■保証書は「お買い上げ日・販売店名」などの記入を確かめ、取扱説明書とともに大切に保管してください。

■転居や配水管の洗浄などで再据え付けする場合がありますので、取扱説明書 (据付説明付き) を大切に保管してください。

■本書に使用している写真・イラストは説明イメージのため、実際とは多少異なります。

パナソニックの会員サイト「**CLUB Panasonic**」で「**ご愛用者登録**」をしてください。詳しくは裏表紙をご覧ください。



W9901-8HG

お問い合わせの多い項目を探しやすくしました。



P.11

「エコナビ」で
何ができるの？



P.33

音が気になるときは？



P.9

きれいに仕上げるには？
お洗濯前に、衣類をチエック。



P.10

すすぎ1回液体洗剤を
使うときは？

もくじ

	ページ
安全上のご注意	4
各部の名前／付属品	6
お使いになる前に	8
・風呂水を使うとき	8
衣類を準備する	9
コースの使い分け	10
エコナビとは	11
洗剤の入れ方	12
洗濯する「おまかせ」「すすぎ1回」	14
・運転中にふたを開けたいとき	14
・風呂水を使うとき	15
洗い/すすぎ/脱水を個別に使う（個別に洗濯）	16
自分でコースを作る「わたし流」	17
泥・皮脂汚れに「パワフル」	17
デリケートな衣類を洗う「上質おうちクリーニング」	18
毛布・ふとんなどを洗う「毛布」	20
送風乾燥する	22
便利な使い方	23
お手入れする	24
・汚れたら	24
・必要なとき	25
・洗濯・脱水槽の黒カビや臭い	26
据え付け方	28
仕上がり気になるとき	32
設定を変える	33
よくあるお問い合わせ	33
故障かな？	34
エラー表示が出たら	36
コース運転内容	37
仕様	38
・長期使用製品安全表示制度に基づく 本体表示について	38
保証とアフターサービス	39
別売品	裏表紙

確認と準備

使い方

お手入れ

必要なとき

NA-FS80H6/NA-FS70H6を
お買い上げのお客様へ

- 本書に使用しているイラストは、NA-FS90H6のものです。
- 洗濯・脱水容量は、NA-FS90H6は9.0 kg、NA-FS80H6は8.0 kg、NA-FS70H6は7.0 kgのため、水量・所要時間が異なりますが、使い方は同じです。

安全上のご注意

必ずお守りください


人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

■誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。

警告 「死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。

注意 「軽傷を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある内容」です。

■お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。(次は図記号の例です)


 してはいけない内容です。

 実行しなければならない内容です。

警告

火災や感電、
けがを防ぐために

洗濯・脱水槽／本体

 **子供にのぞかせない**
(洗濯・脱水槽の中に落ちておぼれたり、けがをするおそれ)
●近くに台などを置かない。
●子供など不慣れな方だけで使わせない。

絶対に分解・修理・改造しない
(発火・異常動作によるけがのおそれ)


風呂水吸水で、水以外(灯油、ガソリンなど)は吸わない
(爆発・火災のおそれ)

火気を近づけない
(火災のおそれ)
●蚊取り線香、タバコ、ローソクなど


洗濯物などを取り出すときは・・・
洗濯・脱水槽が完全に止まるまで触らない
(ゆるい回転でも、衣類が手に巻きついてけがのおそれ)

水をかけない、水場や湿気の多い場所に置かない
(感電・火災のおそれ)

 ●お手入れ
 ●ベランダ(風雨にさらされる)
 ●浴室(湿気が多い)

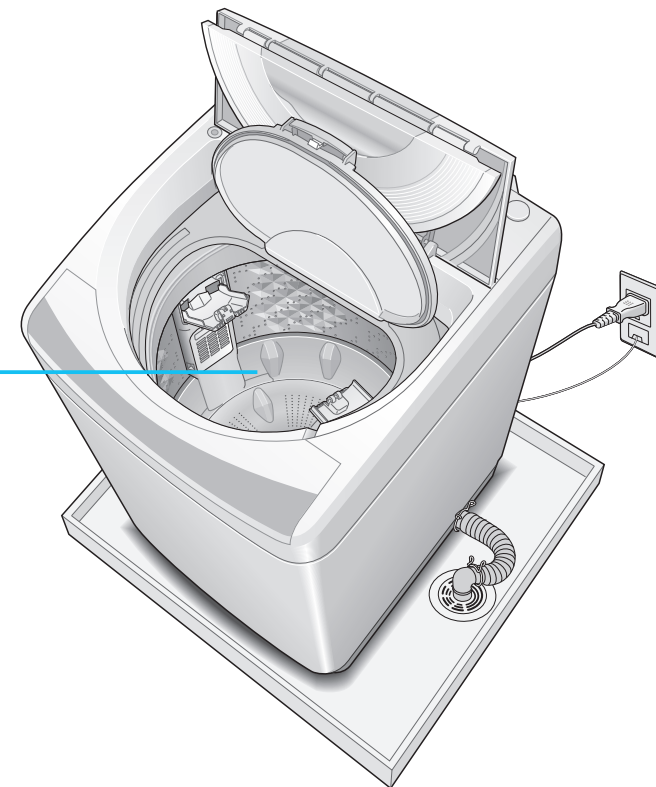



使用中


 **引火性のものや、それらが付着した衣類などを絶対に入れたり近づけたりしない**
(爆発や火災のおそれ)
●灯油、ガソリン、ベンジン、シンナー、アルコールなど


操作部付近には、磁石などの磁気を帯びたものを近づけない
(ふたが開いた状態でも、洗濯・脱水槽が回転し、けがのおそれ)

電源プラグ・コード／アース

 **次のことをしない**
(火災・感電のおそれ)
●傷つけない、加工しない、無理に曲げない、ねじらない、引っ張らない、重いものを載せない、束ねない、熱器具に近づけない。
●ぬれた手で抜き差ししない。
●コードを持って抜かない。
●コードや電源プラグが傷んでいるときや、コンセントの差し込みが緩いときは、使用しない。
(販売店へ修理をご依頼ください)


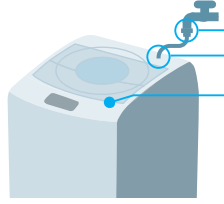
 **次のことを守る**
(火災・感電のおそれ)
●定格15 A・交流100 Vのコンセントを単独で使う。(他の器具と併用すると発熱による火災の原因)
●電源プラグは根元まで確実に差し込む。
●定期的にプラグを乾いた布でふく。(ほこりがたまると湿気などで絶縁不良となり、火災の原因)
●長期間使わないときや、お手入れ時は必ず抜く。


 **アースを取り付ける**
(漏電時に感電のおそれ)
●アース工事は必ず販売店に依頼してください。
(工事費は本体価格に含まれません)


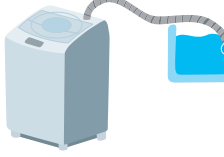
 **異常・故障時には直ちに使用を中止し、電源プラグを抜く** (発煙・発火・感電のおそれ)
●電源を入れても運転しないことがある。
●電源プラグにほこりや湿気がたまっている。
●運転中、異常な音が出る。
●焦げくさい臭いがする。
(すぐに販売店へ点検・修理を依頼してください)


注意

水漏れや
けがなどを防ぐために

 **運転前に確認する** (水漏れのおそれ)
 ●水栓を開いて接続を確認。
●内ふたに衣服がはさまっていないか確認。
運転終了後は、必ず水栓を閉めてください。

 **防水性のシートや衣類は、洗いすぎ・脱水をしない**
(脱水中、激しい振動や転倒によるけが、本体、壁、床などの損壊、洗濯物の損傷、水漏れ被害などのおそれ)
●雨ガッパ、サウナスーツ、ウェットスーツ、おむつカバー、寝袋、スキーウェア、自動車などのカバー、防水シートなど

 **風呂水を使うときは次のことを守る** (P.8)
(水があふれ出すおそれ)
 ●浴槽の水位面が本体より高くないようにする。
●外すときはフィルター側から先に出す。

 **次のことをしない**
●本体の下に手足などを入れない。(回転部があり、けがをするおそれ)
床面とのすき間が大きい場合は、当社専用の全自動専用設置台(別売：NSD-8)をお使いください。
●上にのぼったり、重い物を置かない。(変形・破損によるけがのおそれ)
●50℃以上のお湯を洗濯・脱水槽に直接入れない、給湯機とつながない。(プラスチック部品が変形し、漏電、感電のおそれ)

各部の名前／付属品

お好みで水量を選ぶとき

洗濯量に合った水量を無段階に自動設定します。
(無段階水位)

- 設定水量に最も近い水量が点灯する。
- ※ コースによっては選べない水量があります。(P.37)
- 最大水量と最小水量は、手動で選ぶ。

水量に応じた洗剤量の目安 (P.12)

● NA-FS80H6 ● NA-FS70H6

洗い・すすぎ・脱水の内容を変えるとき

進行中の行程が点滅

- スタート後に変更するとき
→「洗い」運転中に、「一時停止」を押すと変更できます。
- 洗い・すすぎ・脱水を単独や組み合わせたいとき (P.16)

表示部

- スタート後、洗剤量(杯)・水量(L)・残時間(分)の目安が表示される。
- 「送風乾燥」「槽洗浄」のときは、終了90分前から残時間が表示される。

予約時間後 42 (例) 残時間：約42分

付属品


風呂水吸水ホース (1本：約4 m) 風呂水フィルター (1個) ホースハンガー (1個) 外部排水ホース (1本：伸縮式) 調節ゴムシート (黒2個：P.31) キャップ (1個：P.28)

給水ホース (1本：0.8 m) 給水栓つぎて (1個：給水ホースとセット)

お知らせ

- 付属の給水栓つぎては、横水栓のみ使用できます。横水栓以外(万能ホーム水栓など)のときは、別売の給水栓ジョイントか給水栓継手が必要です。(P.29)
- 指定以外で使用すると、水漏れするおそれがあり、保証の対象外です。
- 詳しくは (P.29)

横水栓 万能ホーム水栓

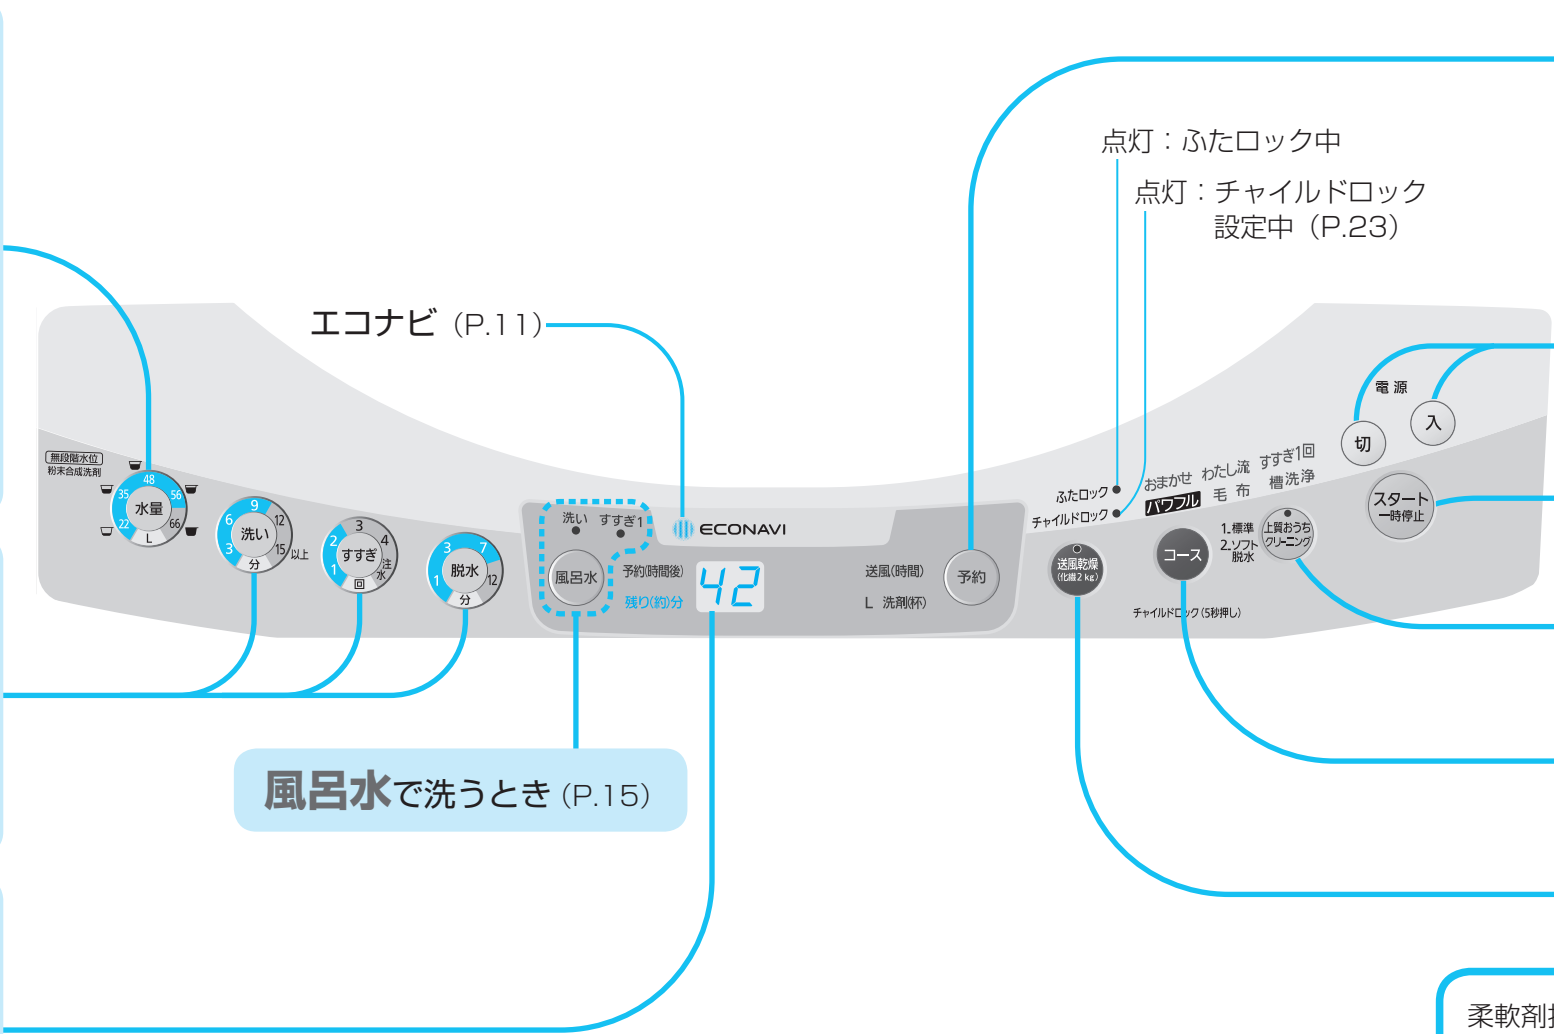

何時間後に終了させるか予約する (P.15)

- 1時間単位で設定できます。

「すすぎ1回」コース	1～24時間後
「おまかせ」「わたし流」「毛布」コース	2～24時間後

- 予約時は、粉石けんは使えません。(P.13)
- 「パワフル」「上質おうちクリーニング」「槽洗浄」「送風乾燥」コースの予約はできません。

電源を入/切する

スタート/一時停止する


- 運転「スタート」、「一時停止」や運転中に「ふたを開ける」ときに押します。

デリケートな衣類を洗うとき (P.18)

コースを選ぶ (P.10)

- チャイルドロックを設定するとき (P.23) → 5秒以上押す。

送風乾燥をするとき (P.22)

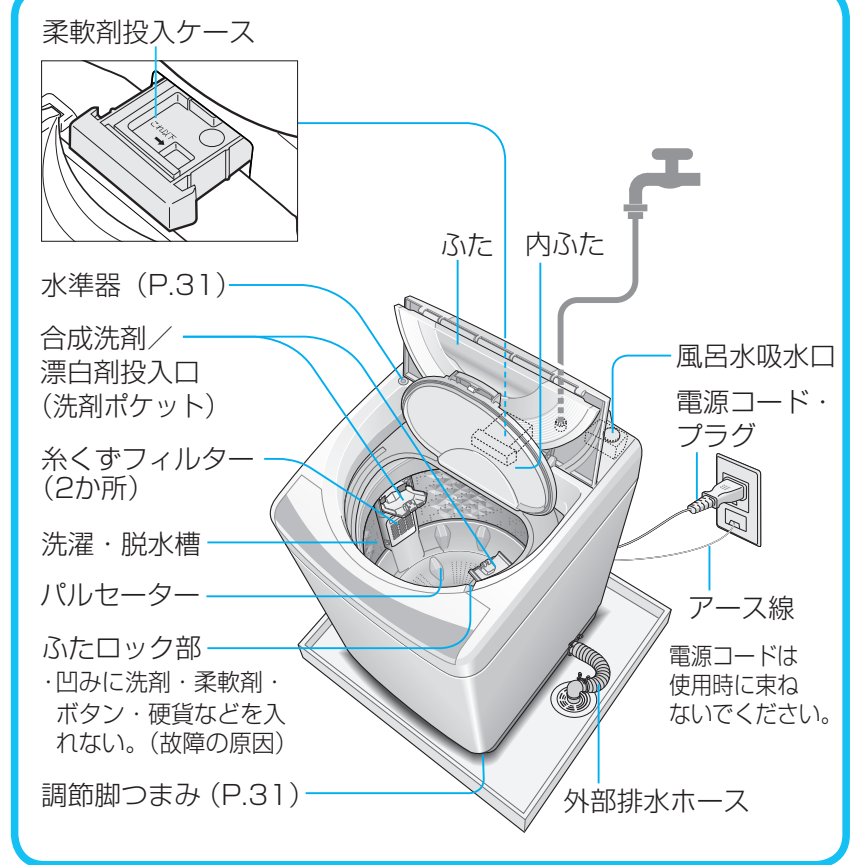

お知らせ

- 電源「入」後、10分以内にスタートしないと、自動で電源が切れます。
- スタート後は、「コース」や「送風乾燥時間」を変更できません。
- 電源「切」後、下記の表示が出ているときは、すぐに電源が入りません。

確認と準備

お使いになる前に

まず、据え付け状態の点検を！




水漏れ・排水異常などの問題があるときは、お買い上げの販売店が設置した業者にお問い合わせください。

故障や破損、誤作動を防ぐために

- **本体（特にふたや操作部）に洗剤や柔軟剤などが付いたときは、すぐに絞ったタオルでふき取る**
(本体印字のはがれ、樹脂の傷みや金属の腐食の原因)
- **洗剤は入れ過ぎない**
(すぎが不十分になったり、泡が飛び床面をぬらす原因)
- **洗濯物は入れ過ぎない**
(衣類の破れ、樹脂部の傷つきの原因)
- 内ふたは「カチッ」と音がするまで閉める
(水漏れ、内ふた破損の原因)
- 運転中は上に物を置かない
(振動による落下、誤作動の原因)
- テレビ、ラジオなどの家電製品を近づけない
(映像の乱れ、雑音の原因)

風呂水を使うとき

■取り付け方

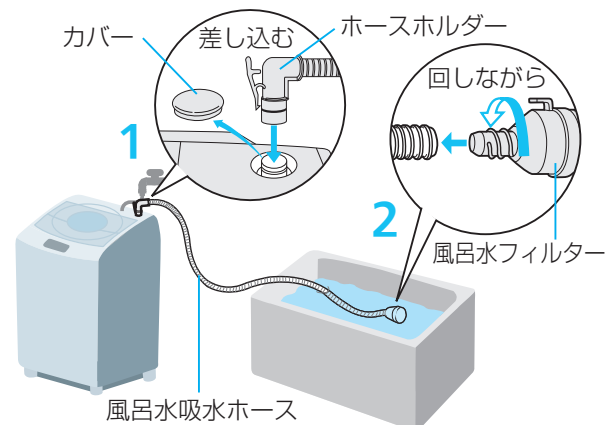


- ホースが短いとき
延長用風呂水吸水ホース（別売）を使う。
- ホースが長いとき
風呂水フィルター側を切る。

■取り外し方

準備：衣類は取り出しておく。(ぬれる原因)

- ① 風呂水フィルターを浴槽から出し、排水できる所に置く
- ② ホース内の水を抜き、取り外す
- ③ ホースハンガーを本体に取り付け、ホースをかけておく
(運転するときは、振動による音防止のため外す)

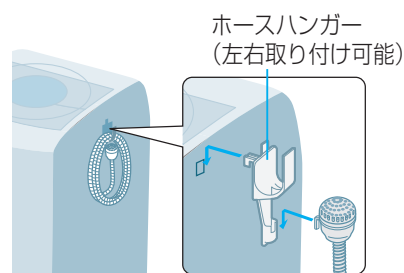

こんなことはしないで！


- 巻いたまま使わない
(吸水できない)
- 引き戸などで挟まない
(ホースが破れる)
- 本体より水位が高い状態にしない
(あふれる)
- ①+②を 1.4 m 以上にしない
(吸水できない)
- ホースが垂れ下がらないようにする
(フィルターが浮いて吸水できない)



衣類を準備する



こういうものは洗濯できません！

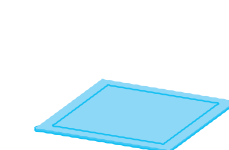

裏がウレタン、ゴム製、大型や厚手のマット類
(傷み、故障の原因)



絹、レーヨン、防水性のもの、キュプラ製品 (混紡品)
(傷み、故障の原因)



ざぶとんなど、わたやスポンジ類を使ったもの
(傷み、故障の原因)



皮革、毛皮製品
(形くずれの原因)

他にも…

- 衣類以外 (紙おむつなど)
 - 和服、和装小物
 - シワ、エンボス加工をしたもの
 - 強燃性使用の生地 (ちりめんなど)
 - 形くずれするもの (ジャケットやネクタイ、ワンピースなど)
 - 毛だおれするもの (ベルベットなど)
- ※カーテンの洗濯は、取り扱い絵表示に従う。

汚れがひどいものは、前処理を！



えり、そで汚れは…
→えり、そで用洗剤を塗って洗う



しみ汚れは…
→しみ汚れ用洗剤か酸素系液体漂白剤を塗って洗う
● 血液、紅茶、ジュースなどのしみは、水で前洗いしてから。



泥汚れは…
→部分汚れ用洗剤か浴用石けんを塗り、もみ洗いしてから洗う

新しい色柄物など

色落ちしやすいものは、分け洗いを！
色落ちした染料が白物に移ると、黒ずみの原因になります。

洗濯ネットの上手な使い方

洗濯時、デリケートな下着・小物類は、ネットに入れる。
(これ以外はネットに入れない)

- ブラジャーやストッキング
- レース付きの衣類やランジェリー

● 乾燥時は、ネットから出す。
(乾きムラやシワの原因)

ワイヤー入りブラジャーは、「上質おうちクリーニング」コースで洗ってください。(P.18)
(ワイヤーが飛び出したりする原因)

■色落ちの確認のしかた

液体中性洗剤などの原液を浸した白い布で、目立たない所をこする。
→色が付いたら分け洗いを。



衣類をチェック！

(衣類を傷めたり、故障・排水不良の原因)



● フリース素材は、一度に 3～4 枚程度にする



● ペットの毛や髪の毛、砂などはブラシで取る



● ボタンは留め、ファスナーは閉める



● ひもなどは結ぶ



● 金属片、硬貨などは取り除く



● 毛羽立ちやすいものは裏返す

かさばるもの、水に浮きやすいものから入れ、上から押さえる！


(衣類の飛び出し防止)

水に浮きやすい衣類の例

- 撥水加工品
- 細かい目のネットに入れたもの
- フリースなど化繊 100 % 混紡のもの
- ジャンパーなど表地や裏地が化繊 100 % のもの

■給水後…

一時停止させ、上から軽く手で押さえる。(水を十分含ませる)

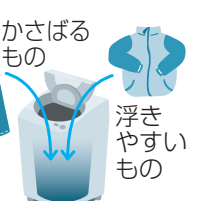

コースの使い分け

衣類や汚れに合わせて選んでください。

洗濯

普段の衣類

日常のお洗濯に

「すすぎ1回」対応
液体洗剤のとき

自分だけのコースを作る

泥汚れや、えり・そでの
皮脂汚れに

デリケートな衣類

大切な衣類をやさしく

さらに脱水シワを
抑える

毛布・ふとん・
カーペットカバー

おまかせ

(P.15)

9 kg

8 kg

7 kg

すすぎ1回

(P.15)

9 kg

8 kg

7 kg

わたし流

(P.17)

9 kg

8 kg

7 kg

パワフル

(P.17)

5 kg

4.5 kg

4 kg

上質おうち
クリーニング

(P.18)

標準

2.8 kg

2.4 kg

2 kg

ソフト
脱水

2.4 kg

2 kg

1.6 kg

毛布

(P.20)

4.2 kg

4.2 kg

4.2 kg

送風乾燥

化繊の衣類

送風乾燥

(P.22)

2 kg

2 kg

2 kg

お手入れ

洗濯・
脱水槽

黒カビ・臭いの予防/
除去に

送風乾燥
槽洗浄


(P.26)

—

—

—


エコナビとは



洗濯時の水温をセンサーで検知し、適切な洗濯時間で洗濯します。
(おまかせコースのみ)

●水温が約13℃未満のとき：ランプが消灯し、エコナビ運転は行わない。

エコナビランプが光っていると、エコナビ運転

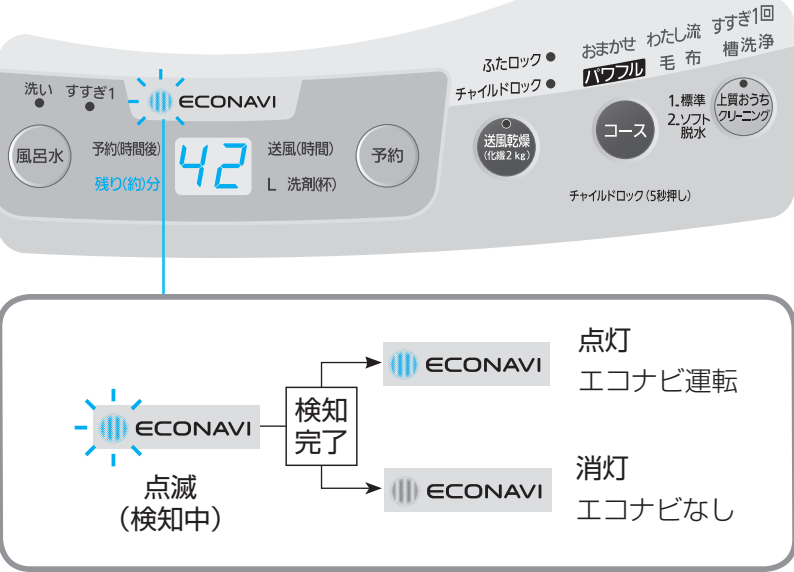

■エコナビを常時 OFF にするとき (P.33)

お知らせ


- 水温が約13℃以上でも、エコナビ運転しないことがあります。
 - ・洗濯・脱水槽に水をためて運転したとき
 - ・「洗い」の風呂水使用時に、途中で水道水へ切り換わったとき
 - ・洗い・すすぎ・脱水を手動で選んだとき (P.16)
 - ・すすぎの種類を変更したとき (P.33)
 - ・設備環境・水道水圧の変化などにより、正しくエコナビ運転しないことがあります。

エコナビの効果

エコナビ運転した場合としない場合の比較で、最大約6%消費電力量を削減
(おまかせコース・粉末合成洗剤使用の洗濯運転時の消費電力量 標準洗濯容量9kg: 約63Wh→約59Wh、8kg: 約58Wh→約54Wh、7kg: 約55Wh→約51Wh)
標準洗濯容量は、JIS(日本工業規格)で規定された布地で乾燥状態の場合です。衣類の容量により、消費電力量の削減率は異なります。




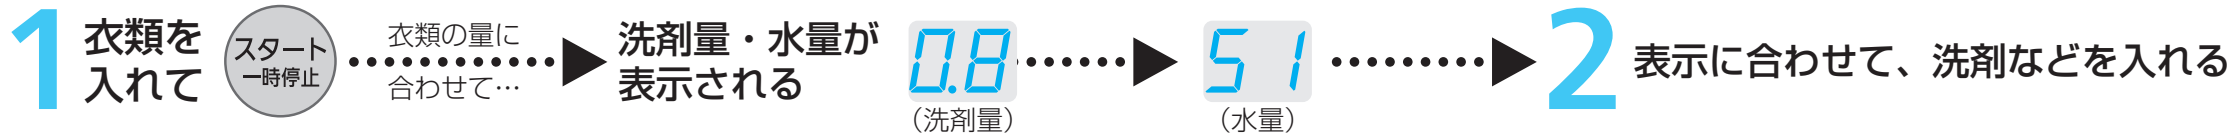

確認と準備

洗剤の入れ方

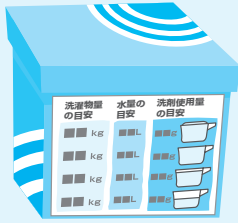

使用量の目安 (洗剤 / 柔軟剤 / 漂白剤)

(2013年1月現在)

				合成洗剤							柔軟剤		漂白剤								
				粉末		液体				液体中性洗剤 おしやれ着用											
																					
・アタック ・アリエール		・リセットパワー ・トップ		・アタック ・ナノックス		・すずぎー回用 ・アタックNeo		・遠心力21		・トップ		・アタック ・アリエール		・エマール ・アクロン		・ふんわりソフラン ・ハミング(濃縮) ・ソフラン		・香りデオドラントの ・レノア		・ワイドハイターEX ・ブライトW	
水量表示 洗濯量				洗剤量 表示 (杯)				洗濯水量 30 L に対して													
				NA-FS90H6		NA-FS80H6		NA-FS70H6		20 g	25 g	10 ml	15 ml	20 ml	25 ml	40 ml	7 ml	10 ml	20 ml		
66 L 約9 kg以下		—		—		1.0		48 g	61 g	24 ml	36 ml	48 ml	61 ml	97 ml	15 ml	22 ml	44 ml				
56 L 約9 kg以下		60 L 約8 kg以下		59 L 約7 kg以下		0.9		41 g	51 g	21 ml	31 ml	41 ml	51 ml	82 ml	13 ml	19 ml	37 ml				
51 L / 49 L 約8 kg以下		51 L / 50 L 約8 kg以下		50 L / 49 L 約7 kg以下		0.8		37 g	47 g	19 ml	28 ml	37 ml	47 ml	75 ml	12 ml	17 ml	34 ml				
48 L 約5.5 kg以下		48 L / 47 L 約5 kg以下		47 L / 46 L 約4.5 kg以下		0.7		34 g	43 g	17 ml	26 ml	34 ml	43 ml	69 ml	11 ml	16 ml	31 ml				
41 L / 40 L 約3.5 kg以下		41 L / 40 L 約3.5 kg以下		41 L / 40 L 約3.5 kg以下		0.6		30 g	38 g	15 ml	23 ml	30 ml	38 ml	60 ml	10 ml	14 ml	27 ml				
35 L / 34 L 約1.5 kg以下		35 L / 34 L 約1.5 kg以下		35 L / 34 L 約1.5 kg以下		0.5		26 g	32 g	13 ml	19 ml	26 ml	32 ml	51 ml	8 ml	12 ml	23 ml				
22 L 約0.3 kg以下		22 L 約0.3 kg以下		22 L 約0.3 kg以下		0.3		16 g	20 g	8 ml	12 ml	16 ml	20 ml	32 ml	5 ml	7 ml	15 ml				
■ 「パワフル」 コースのとき																					
48 L 約5 kg以下		47 L 約4.5 kg以下		46 L 約4 kg以下		1.2		58 g	73 g	29 ml	44 ml	58 ml	73 ml	—	11 ml	16 ml	31 ml				
35 L 約1.5 kg以下		35 L 約1.5 kg以下		35 L 約1.5 kg以下		0.9		44 g	55 g	22 ml	33 ml	44 ml	55 ml	—	8 ml	12 ml	23 ml				

● 洗剤量表示：水30 Lに対する表示が20 gの粉末合成洗剤の同梱スプーン（すりきり1杯 約47 g）のものを基準にしています。

お願い

● 重曹は使わないでください。（故障の原因）


● 上記以外の洗剤の使用量は、容器の記載に従ってください。

● 本体（特にふたや操作部）に洗剤や柔軟剤などが付いたときは、すぐに絞ったタオルでふき取ってください。（本体印字のはがれ、樹脂の傷みや金属の腐食の原因）

洗剤（粉末 / 液体）

表示に合わせて入れる

● 粉末のときは、ぬれていたらふく。（洗剤が残る原因）

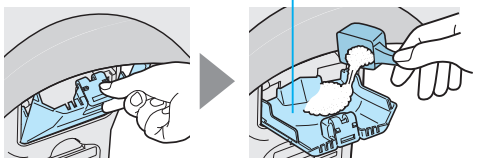

● 入れたあと、カチッというまで閉める。



● 入れやすい方に入れる。

■ 洗剤ポケットが外れたら（P.24）

粉石けん

1 ぬるま湯でよく溶かす

- かき回しながら、少しずつ入れる。（固まったり、粉が残らないように）
- 洗剤容器記載の使用量に従う。 約30℃・約5 L




2 洗濯・脱水槽に洗剤液を入れ、洗濯する

- すずぎは十分行う。（合成洗剤に比べ衣類に残りやすいため、黄ばみや石けんの臭いの原因）
 - 予約時は使わない。（溶けにくいため、固まる原因）
 - 入れ過ぎたり、低温の水に直接入れない。（完全に溶けない石けん分や石けんカスがホースや槽の内側に付着し、浮き上がって衣類を汚す原因）
- 洗濯槽クリーナーで、洗濯・脱水槽を洗う。（P.27）


漂白剤

水量表示に合わせて入れる

- 入れたあと、カチッというまで閉める。
- 「上質おうちクリーニング」コースには、使わない。
- 塩素系漂白剤は、色柄物には使わない。（色落ちの原因）
- 塩素系漂白剤を使ったときは、洗濯・脱水槽を十分すすぐ。

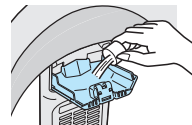

■ 予約のとき
塩素系は使わない

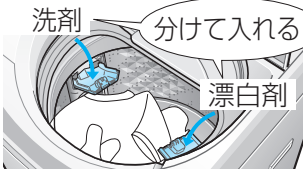

■ 酸素系粉末漂白剤のとき
水に溶かして入れる




柔軟剤


水量表示に合わせて入れる

（最終のすすぎ時に、自動投入されます）

- 「これ以下」の位置（約60 ml）より上まで入れない。（すぐに流れ出て、柔軟剤の効果がありません）
- 分離・固化したものは使わない。（ケースに柔軟剤や水が残る原因）
- ケースは奥まで入れる。
- 固まりやすいので、入れたまま長時間（12時間以上）放置しない。
- 薄めると固まるものもあるため、柔軟剤の説明書に従う。

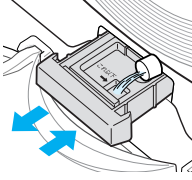


■ 濃縮タイプするとき
よく混ぜてから入れる
（柔軟剤が残る原因）

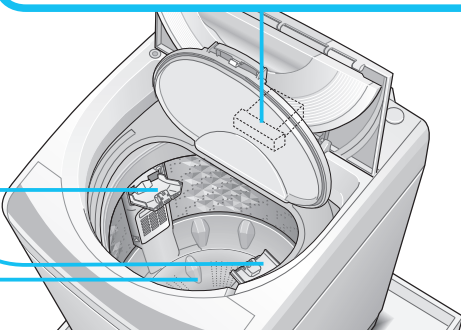

確認と準備

洗濯する

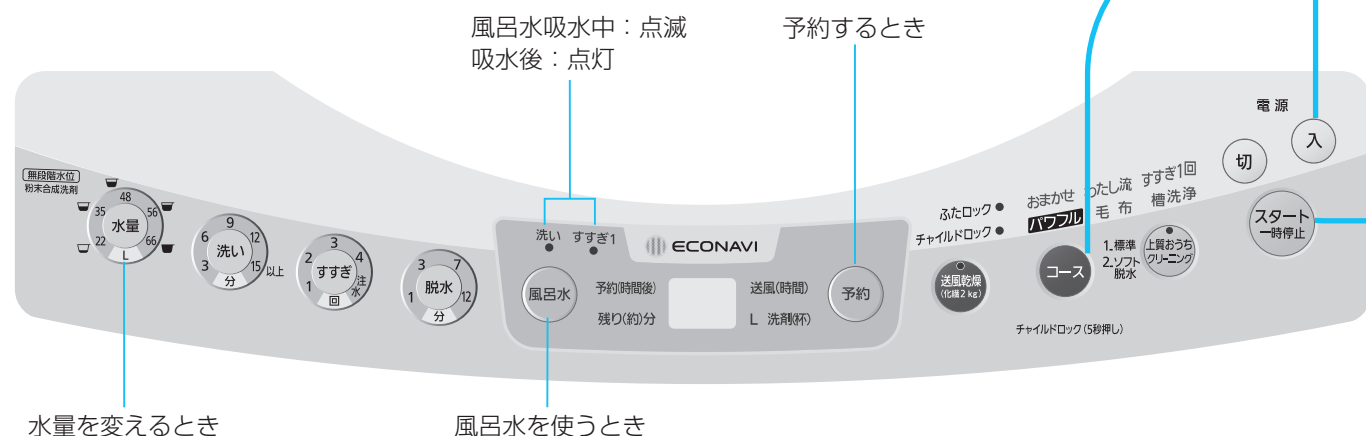

運転中にふたを開けたいとき (運転中はふたがロックされます)

スタート
一時停止

約15秒後
押すと▶「カチッ」とロックが解除される
●ふたを閉め再度押すと、
再スタートする。

お願い

- ロックを解除せずに、無理に開けないでください。
(ふた破損の原因)
- 運転中にふたがロックされないときは、直ちに運転
を中止し、修理を依頼してください。

お知らせ

- 槽内に水があると、布量を計らずに最高水量になることがあります。
- おやすみ中に運転するときは、「おまかせ」コースを予約設定すると、音を抑えられます。

「おまかせ」「すすぎ1回」コース

1 水栓を開けて衣類を入れ 電源を入れる

- 水栓は、風呂水を使うときも必ず開ける。
(バスポンプ内に水道水をためる(呼び水)ため)

2 コースを選ぶ (P.10)

お好みの設定を選ぶとき

3 スタートする

布量を計測
(約10秒間、パルセーターが回転)

洗剤量を表示 (約10秒間)
・水量を変えたときは、表示しないことがあります。

 水量を表示（約5秒間）

■水量を変えるとき→ **水量**

4 表示に合わせて
**洗剤ポケットに
洗剤を入れる** (P.12)

- 「すすぎ1回」を選んだときは、容器に「すすぎ1回」の記載のある液体洗剤を使う。
- ふたロック中は→「運転中にふたを開けたいとき」(P.14)

5 内ふた・ふたを閉める
 ↓
 ブザーが鳴ったら終了（衣類を取り出す）

ブザーが鳴ったら終了（衣類を取り出す）

■予約するとき

● 予約

何時間後に終了させるかを選ぶ

- スタートして2分後に「予約」以外の表示は消灯。
- 予約中に「予約」で内容確認。
- 取り消し・変更は「切」でやり直す。
- 予約できる時間はコースによって異なります。(P.7)

■風呂水を使うとき（準備：P.8）

風呂水を使う行程を選ぶ

風呂水

洗い すすぎ1
● ●

洗い (風呂水) すすぎ1 (水道水) すすぎ2 (水道水)

洗い すすぎ1
● ● ●

洗い (風呂水) すすぎ1 (風呂水) すすぎ2 (水道水)

- すすぎが1回以下のとき、「すすぎ1」は選べません。
- スタート後は、変更できません。
- 風呂水がなくなったり吸水できないときは、約6分後に水道水に切り換わります。
- 風呂水が使えるコース (P.10)

洗い / すすぎ / 脱水を個別に使う



個別に洗濯

洗い時間やすすぎ回数、脱水時間を組み合わせたり、「脱水のみ」運転などを行います。(記憶はしません)

●各コースでの個別運転はコースを選び、切り換えてください。

1 **入** 水栓を開けて衣類を入れ
電源を入れる

2 運転の内容を選ぶ

洗い すすぎ 脱水

- 水量を変更するとき (P.15)
- 風呂水を使うとき (P.15)
- 予約するとき (P.15)
- 洗剤の入れ方 (P.12)

3 **スタート/一時停止** 内ふた・ふたを閉め
スタートする

ブザーが鳴ったら終了
(衣類を取り出す)

お知らせ

- 「すすぎ」「脱水」からスタートするときは、洗濯・脱水槽内に水があるときは排水から、ないときは脱水から始まります。

こんなとき便利です

単独でも、組み合わせでも…

■洗濯・脱水槽に
水をためるとき／
洗濯液を2度使うとき

→ **洗い** (洗濯液が残る)

■分け洗いするとき

→ **洗い** **脱水**

■すすぎ液を再利用するとき

→ **洗い** **すすぎ** (すすぎ液が残る)

- 「おまかせ」「すすぎ1回」「わたし流」コースのときは、すすぎの注水ランプを点灯させてください。

■洗ったものをすすぐとき

→ **すすぎ** (すすぎ液が残る)

■洗ったものを脱水するとき／
洗濯・脱水槽内の水を抜くとき

→ **脱水**

■洗ったものをすすぎ・脱水するとき

→ **すすぎ** **脱水**

自分でコースを作る

「わたし流」コース

好みの運転内容(洗い時間、すすぎ回数、脱水時間、風呂水)を組み合わせ、設定できます。

1 **入** 水栓を開けて衣類を入れ
電源を入れる

2 **コース** 「わたし流」を選ぶ
●2回目以降は、前回の設定内容が表示される。

3 運転の内容を選ぶ

洗い すすぎ 脱水 風呂水

- 風呂水を使うとき (P.15)
- 予約するとき (P.15)

4 **スタート/一時停止** スタートする

5 表示に合わせて
洗剤ポケットに洗剤を入れる
(P.12)

6 内ふた・ふたを閉める
↓
ブザーが鳴ったら終了(衣類を取り出す)

泥・皮脂汚れに

「パワフル」コース

約1.5倍の洗剤(P.12)を使った高濃度の洗濯液で洗ってからつけ置きし、水を半分入れ換えて再度洗います。

1 **入** 水栓を開けて衣類を入れ
電源を入れる

2 **コース** 「パワフル」を選ぶ
●風呂水を使うとき (P.15)
●予約はできません。

3 **スタート/一時停止** スタートする

4 表示に合わせて
洗剤ポケットに洗剤を入れる
(P.12)

5 内ふた・ふたを閉める

高濃度洗濯液で洗う(約15分)
つけ置き(約30分)
排水(半分だけ)

再給水し 洗い

すすぎ

脱水

ブザーが鳴ったら終了(衣類を取り出す)

お願い

- 色落ちするものは洗わないでください。

お知らせ

- 一回に洗える容量の目安


品番	水量	容量
NA-FS90H6	48 L	5 kg
	35 L	1.5 kg
NA-FS80H6	47 L	4.5 kg
	35 L	1.5 kg
NA-FS70H6	46 L	4 kg
	35 L	1.5 kg



デリケートな衣類を洗う

「上質おうちクリーニング」コース

デリケートな衣類などを、やさしく水洗いします。(溶剤を使うドライクリーニングとは異なります)

洗えるもの


表示があるもの  または  の

 セーターなど  ブラウスなど

●上記の表示があるものでも、洗濯できないもの(P.9)、取り扱い絵表示のないもの、素材不明のもの、色落ちするものは洗わないでください。

衣類の入れ方


平らになるように、重ねて入れる

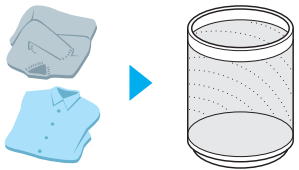

こんなものには前処理を！

- 糸くずが付きやすいものは、裏返す。
- えり、そでなどの皮脂汚れやほこり、泥汚れは、蛍光剤無配合の洗剤を塗り、毛のやわらかいブラシで軽くたたいて落とす。

- プリーツは、糸で留める。
- 色の濃いボタンは、ラップで包む。

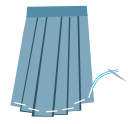


■一回に洗える容量の目安

NA-FS90H6			NA-FS80H6		
水量	標準	ソフト脱水	水量	標準	ソフト脱水
66 L	2.8 kg	2.4 kg	60 L	2.4 kg	2.0 kg
56 L	1.6 kg	1.2 kg	51 L	1.6 kg	1.2 kg
48 L	0.6 kg	0.4 kg	47 L	0.6 kg	0.4 kg

NA-FS70H6		
水量	標準	ソフト脱水
59 L	2.0 kg	1.6 kg
50 L	1.6 kg	1.2 kg
46 L	0.6 kg	0.4 kg

●衣類の質量の目安 (P.23)

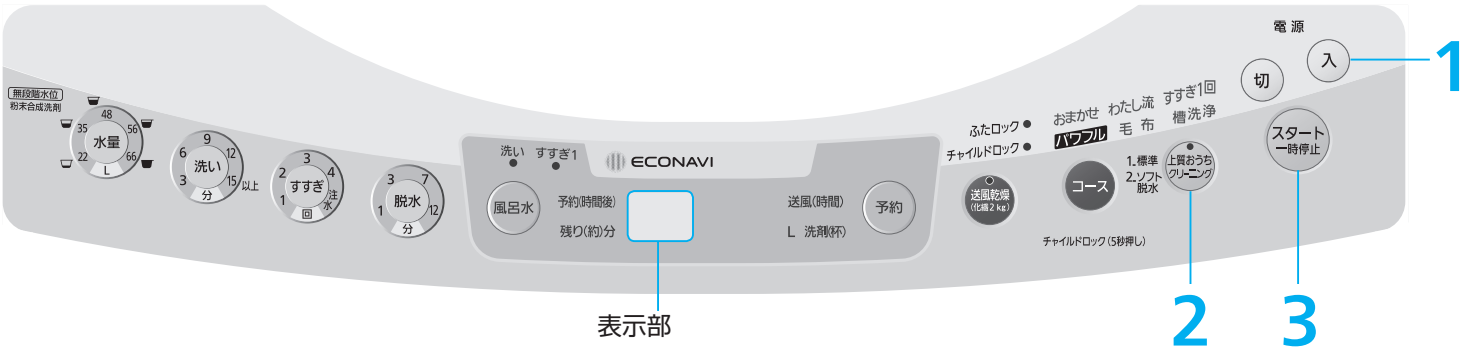


1 入 水栓を開けて衣類を入れ電源を入れる

2 上質おうちクリーニング 「標準」または「ソフト脱水」を選ぶ

■水量を変えるとき→ 水量 「風呂水」「予約」は使えません。

3 スタート一時停止 スタートする

4 表示に合わせて洗剤ポケットにおしゃれ着用液体中性洗剤を入れる

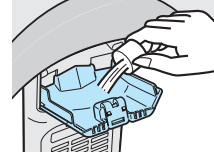

- 柔軟剤の入れ方 (P.12)
- 漂白剤は使わない。


5 内ふた・ふたを閉める

- セーターなどが浮き上がるときは、給水後一時停止させ、上から押さえる。

ブザーが鳴ったら終了

- すぐに衣類を取り出す。(放置すると、シワや色移りの原因)

■脱水シワや形くずれを抑えたいとき「ソフト脱水」で！

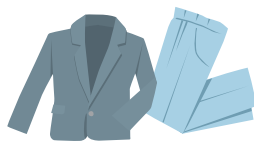

ウオッシュブルスーツ

( または  表示付き)



薄手のブラウス

- 「標準」より低速脱水するため、干すときに水がしたたって気になる場合は、脱水時間を「3分」にする。

お願い

- 次の洗剤以外は使わないでください。(洗剤の溶け残りや衣類が傷む原因)
 - ・おしゃれ着用液体中性洗剤(毛・絹用)
 - ・おすすめ洗剤「遠心力21」(別売)
- デリケートな下着類以外は、洗濯ネットに入れないでください。(衣類の片寄り・シワの原因)
- 濃色のものと淡色のものは一緒に洗わないでください。
- 水道水(30℃以下)を使用してください。(お湯、風呂の残り湯は使わないでください。)

お知らせ

- 縮んでしまったときは(P.32)

干し方のポイント

シワが気になるブラウス、ウオッシュブルスーツなど

■ハンガー干し

(ニット製品はハンガー干しをしない)




タオルをまいて、肩幅に合わせる



編み目のザックリしたニットなど

■平干し

平干し用のネットや、木製以外の風呂ふたなど

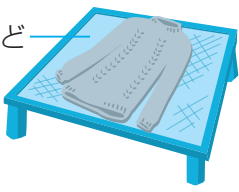

ニット製品など

■つり干し



さらにきれいに…

- 淡色や白色のもの、毛やナイロンのもの→日陰干しする。
- ニットや新合繊など→手のひらで軽くたたいてシワをのばし、形を整えて干す。

毛布・ふとんなどを洗う「毛布」コース

洗えるもの

手洗い 30 弱 30 40
いずれかの表示がある、
毛布・ふとん・カーペットカバー

お願い

- 取り扱い絵表示のないもの、防水性のものは洗わないでください。
- 洗える電気毛布については、その説明書に従ってください。


毛布	ふとん	カーペットカバー (パナソニック製)
<ul style="list-style-type: none">● 化繊100 %／綿100 %● 4.2 kg以下 (シングルサイズの綿毛布は、3枚まで)■ 重さの目安● マイヤー毛布： ダブル 約4.2 kg シングル 約3 kg● タフト／綿毛布： シングル 約1.4 kg	<ul style="list-style-type: none">■ 羽毛 (ダウン／フェザー) 中わた1.3 kg以下 (2枚のときは、各0.6 kg以下)■ 化繊 (ポリエステル／アクリル) 中わた1.5 kg以下 (2枚のときは、各0.7 kg以下)※ 洗濯後、臭いの残る羽毛ふとんは、洗えない。 → 目立たない所に水を付けてしぼり、確認を。	<ul style="list-style-type: none">● 表示付き● 1～2畳 (種類によっては洗えない物があります)※ 裏面がゴム製のものは、洗えない。※ 洗濯ネットは不要。 (説明書に指示がある場合も不要)

入れ方

毛布・カーペットカバー


1 折りたたむ

① 2つ折りに

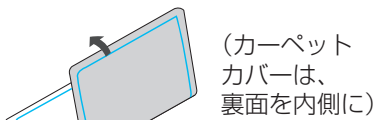


(カーペットカバーは、裏面を内側に)

② 3つ折りに

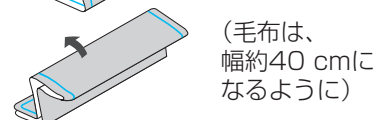


(毛布は、幅約40 cmになるように)


③ 縦2つ折りに

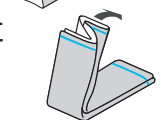

④ M字に

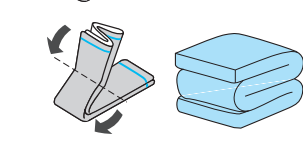


2 洗濯・脱水槽に入れ、軽く押さえる

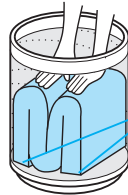


両端部を下に
(脱水時の飛び出し防止)

2枚のとき

● 入れにくいとき

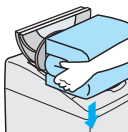

- ① 両端部をふた側に置いて置く
- ② 下側の折り山を入れる
- ③ もう一方の折り山を入れる(両端部を下に)




■ カーペットカバー・電気毛布のとき
洗濯キャップを取り付ける (P.21)

ふとん

1 ふとんの角から 少しずつ入れ込む (中わたの空気を追い出すように)



2 洗濯キャップを取り付ける (P.21)

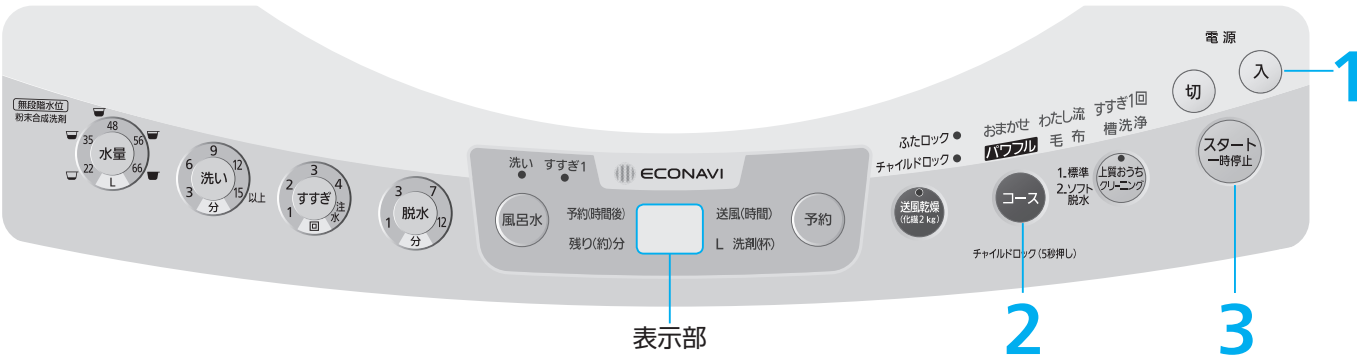

ふとん・カーペットカバー・電気毛布を洗うときは

洗濯キャップが必要！


(別売：裏表紙)

- 取り付けないと、ふとんなどや製品を傷める原因になります。(この場合の故障は、保証の対象外です)



取り付け方

1 洗濯キャップを取り付ける

- 斜めに差し込む。(ふとんなどをはさまないように)
- 手前側をバランサーの下に押し込み、ふち全体をはめ込む。

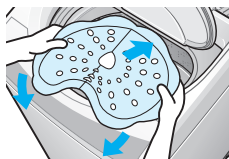


2 洗濯キャップを押して空気を抜く

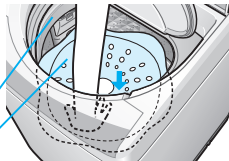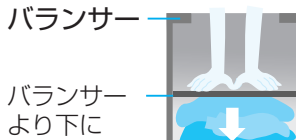

● 洗濯キャップからはみ出さないように。(破れる原因)

■ 取り外すとき
奥側を押し下げると、手前が外れる。

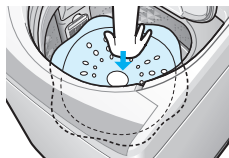

1 水栓を開けて毛布などを入れ電源を入れる


2 コース「毛布」を選ぶ

- 風呂水を使うとき (P.15)
- 予約するとき (P.15)
- 水量ランプ：最大水量が点灯

● 水量を変えるととき→ 水量

3 スタートする

4 表示に合わせて洗剤ポケットに液体洗剤を入れる (P.12)



- 羽毛ふとん、カーペットカバーのときは液体中性洗剤を使う。
(羽毛の風合いを損なわないため)

5 内ふた・ふたを閉める

- 毛布は水をはじきやすいため、給水後一時停止させ、上から押さえる。
ブザーが鳴ったら終了(取り出す)

■ ふとんの干し方

形を整え、よく晴れて乾燥した日に、風通しの良い日陰でつり干しする。

- 途中、表・裏を返して均等に乾かす。
- ある程度乾いたら、中わたの片寄りを軽く手でたたいて均一にならす。

お手入れする




定期的にお手入れを！

衣類に糸くずが付かないように

洗濯のたびに


糸くずフィルター(2か所)を外して糸くずを取る

1 上部をつまんで外す

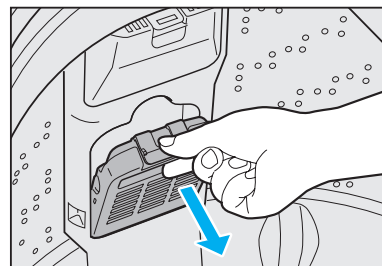


●取り外しにくいときは、洗濯・脱水槽を回す。



2 フィルターを開け、糸くずを取る

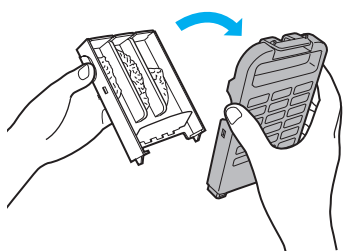

●取りにくいときは、水につけて洗う。

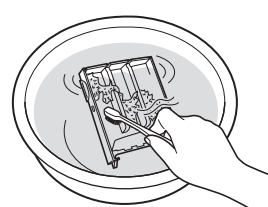


3 元どおりに取り付ける

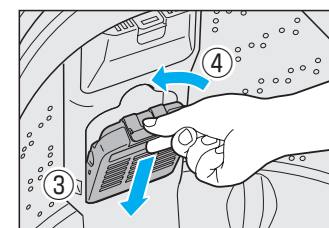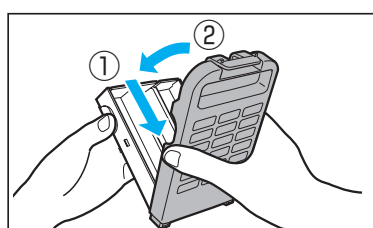

お願い

- フィルターを取り付けるくぼみに、ヘアピンや硬貨などを落とさないでください。
- フィルターを外したまま洗濯しないでください。(衣類を傷める原因)

■フィルターが破れたとき
販売店でお求めください。(裏表紙)

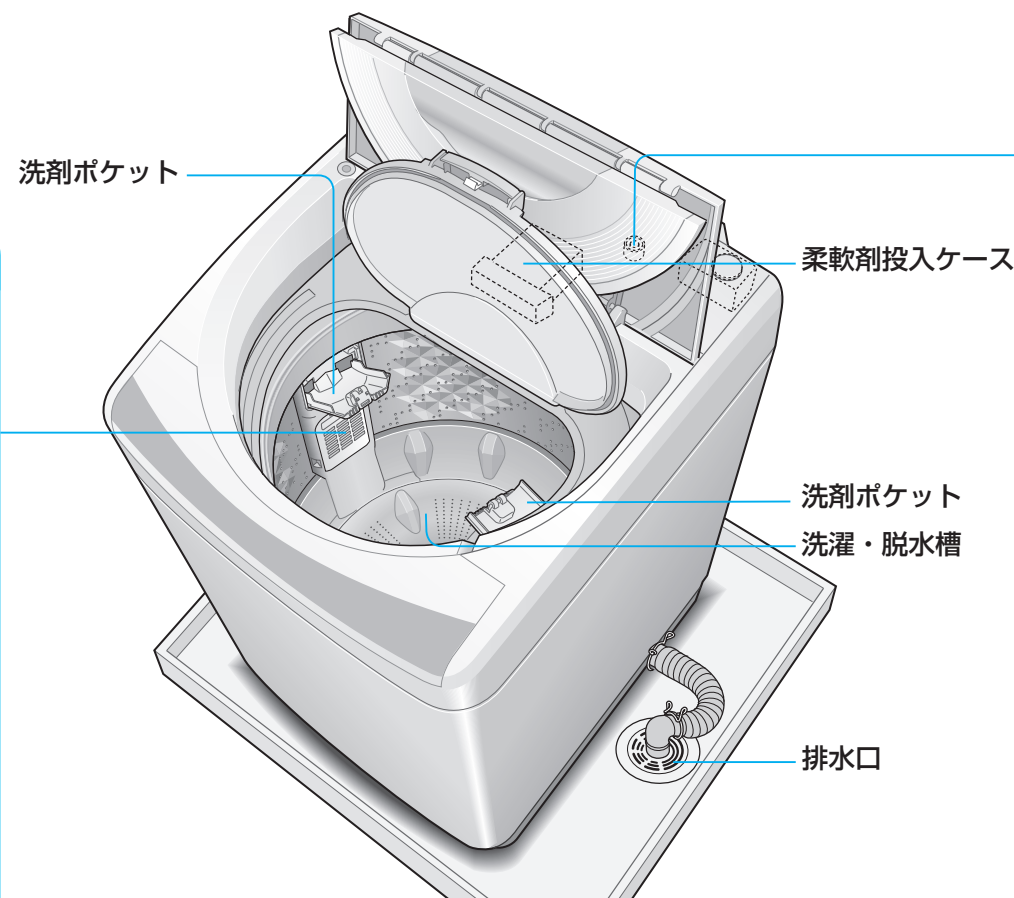


汚れたら

洗剤ポケット

柔らかい布でふく

■外れたとき
(着脱式のため、力を加えると外れます)

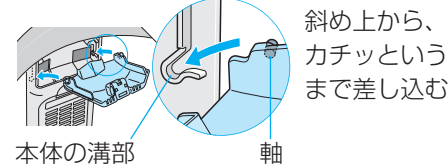


本体の溝部

軸

柔軟剤投入ケース

外して水洗いする

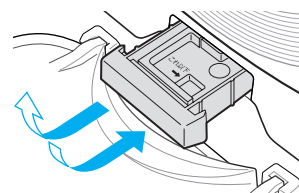


本体

柔らかい布でふく

- ひどい汚れは、台所用中性洗剤を付けてふく。(クレンザー、シンナー、ベンジン、アルコール、灯油などを使ったり、直接水をかけない)

■吸気口が目づまりしたとき
ごみを取る。(衣類が乾きにくくなる原因)

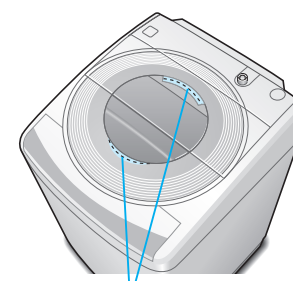


吸気口

必要なとき


水の出が悪くなったら

給水ホースを外して
給水フィルターの
ゴミを取る

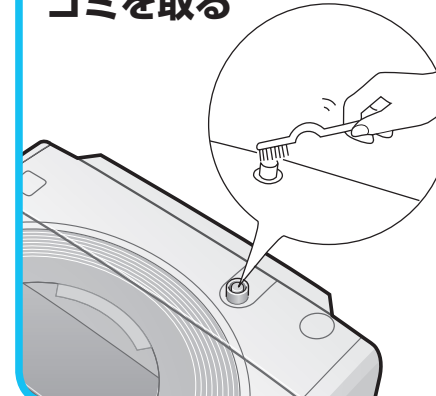

■ホースの取り外し
(水の飛び散り防止のため、手順通りに！)

- ① 水栓を閉じる
- ② 入 電源を入れる
- ③ スタート一時停止 内ふた・ふたを閉めスタートする(約40秒)
- ④ 切 電源を切る
- ⑤ ナットを緩め、ホースを外す

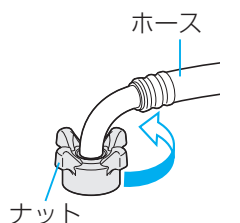


風呂水の吸水が悪くなったら

風呂水フィルターを外して
お手入れする

フィルターB


- もみ洗いする。

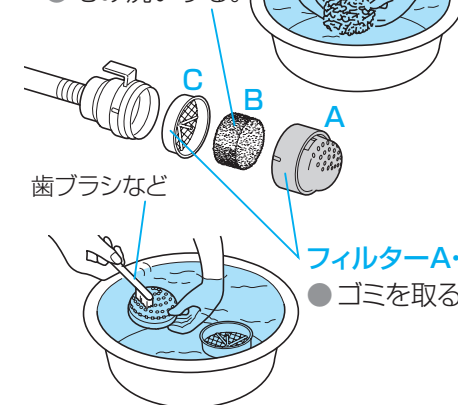

フィルターA・C

- ゴミを取る。

■取り外し

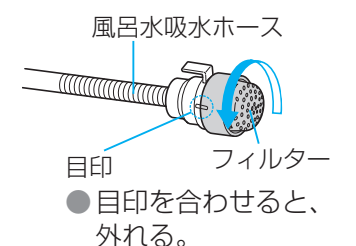

風呂水吸水ホース
目印
●目印を合わせると、外れる。

お願い


- フィルターを外したまま使わないでください。(糸くずなどが詰まり、故障の原因)
- フィルターBが目詰まりや汚れがひどいときは、販売店でお求めください。(部品番号：AXW215-6EMO)

月に1回 排水口の糸くずを取る

- 放置すると、エラーU11・U13が出る原因 (P.36)

お知らせ

- 糸くずがたまりやすいときは、糸くずボックス(別売：裏表紙)をおすすめします。

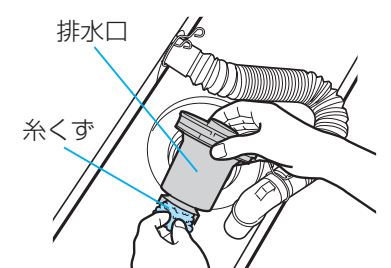

お手入れする

洗濯・脱水槽の 黒カビや臭い

黒カビ・臭いの予防

乾かす（週1回）



洗濯終了後に
湿気を取り、
清潔に

- 1 入 衣類を入れずに電源を入れる
- 2 送風乾燥 (化繊2kg) 「1.5時間」を選ぶ
- 3 スタート一時停止 内ふた・ふたを閉めスタートする
ブザーが鳴ったら終了

漂白剤で洗う（月1回）



さらに清潔に
保つために

必ず衣類専用の
塩素系漂白剤を
用意する



- 1 入 水栓を開け、衣類を入れずに内ふた・ふたを閉め電源を入れる
- 2 コース 「槽洗浄」を選ぶ
- 3 スタート一時停止 スタートする
- 4 スタート一時停止 給水が終わったら一時停止する
- 5 塩素系漂白剤を洗濯・脱水槽に入れる
約200 ml
- 6 スタート一時停止 内ふた・ふたを閉め再スタートする
●つけ置き洗い→すすぎ→脱水 (約11時間)
ブザーが鳴ったら終了

お願い

- 酸素系漂白剤や台所用塩素系漂白剤は使わないでください。泡立ちが多く、槽内に泡が残ることがあります。

「送風乾燥」によるカビ抑制の試験内容
試験機関：(財)日本食品分析センター
試験方法：洗濯槽に取り付けた布のカビ抑制効果確認
カビ抑制方法：送風乾燥
対象部分：洗濯槽
試験結果：カビの発育なし

「槽洗浄」コースによるカビ抑制の試験内容
試験機関：(財)日本食品分析センター
試験方法：菌液の減菌率測定
カビ抑制方法：塩素系漂白剤
対象部分：洗濯槽
試験結果：99.9 %以上の効果


黒カビ・臭いが発生したら…

洗濯槽クリーナーで洗う



衣類に
茶かっ色・黒い
汚れが付いたら


- ① 洗濯槽クリーナー（別売）を用意する
● 十分換気し、ゴム手袋を着ける。（刺激臭あり）
- ② 糸くずフィルターのごみを取り除く（P.24）
（石けんカスなどを回収するため）

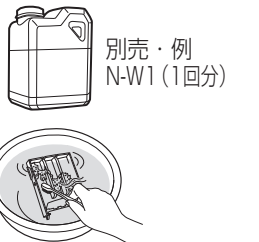

- 1 入 水栓を開け、衣類を入れずに内ふた・ふたを閉め電源を入れる
- 2 コース 「槽洗浄」を選ぶ
- 3 スタート一時停止 スタートする
- 4 スタート一時停止 給水が終わったら一時停止する
- 5 洗濯槽クリーナーを洗濯・脱水槽に入れる
● 風呂水吸水ホースも洗うときは、洗浄用に200 ml取り分けておく
- 6 スタート一時停止 内ふた・ふたを閉め再スタートする
● つけ置き洗い→すすぎ→脱水 (約11時間)
ブザーが鳴ったら終了

■洗ったあとは…


- 石けんカスが出たら、ふき取る
- 糸くずフィルターのごみを取り除く（P.24）

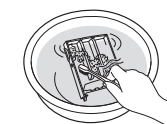

風呂水をお使いのとき 風呂水吸水ホースも洗ってください。

- 1 風呂水吸水ホースを準備する
① フィルターを外す ② ひもで束ねる（P.25）
フィルター
- 2 水道水（18 L）に洗濯槽クリーナー（200 ml）を入れる
- 3 ホースを入れて、空気を抜く
● 5回以上回転させる。
（ホース内を洗浄液で満たすため）
- 4 10時間以上つけ込み、水道水ですすぐ

- すすぎが不十分な場合、衣類が漂白されるので、十分すすいでください。

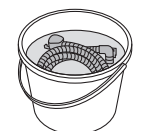

据え付け方

- この据え付け方通りに設置・試運転・点検をしないと、事故・損害を生じても当社は一切責任を負えません。
- 据え付けは、必ずお買い上げの販売店か設置した業者にご依頼ください。お客様は据え付けしないでください。
- 付属品を確認する。(P.6)

① 設置場所を確認する


警告

水をかけない、水場や湿気の多い場所に置かない
(感電・火災のおそれ)

- 次のような所には設置しない
 - ・凍結のおそれがある所
 - ・直射日光が当たる所 (故障・変形のおそれ)
 - ・平らでなく、しっかりしていない所 (キャスター付きの台やブロックなどの上、大きく傾斜した床や弱い床、凹凸床など)


- 壁から 5 cm 以上離す※
(騒音防止のため)
※排水ホースの接続側は、9 cm 以上。

- 防水フロアに設置するとき
80 mm 以下の防水フロアを使う。

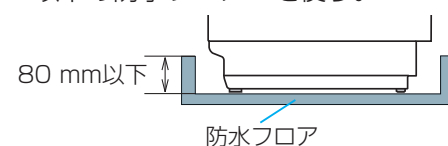

お願い

- 設置前に、排水口を掃除してください。
(糸くずや異物による、悪臭やエラー表示の原因：P.36)
- 底面開口部をカーペットなどでふさがらないください。
- 本体周辺に糸くずなどが蓄積しないようにしてください。
- 本体の金属部が、家屋の金属板、流し台のステンレス板などと電氣的に接触しないようにしてください。
(法令により義務付けられています。
(法令：電気設備の技術基準の解釈)

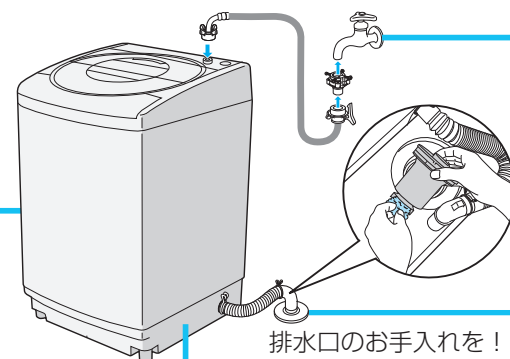

② 内部排水ホースを付け換える


排水場所に応じて、左側や後側に付け換えられます。

お願い

- ホースのコック側は、外さないでください。
- ホースを付け換えない場合は、付属のキャップをB部に取り付けてください。

■ 左側に付け換えるとき

- 後側に付け換えるときも、同じ要領です。

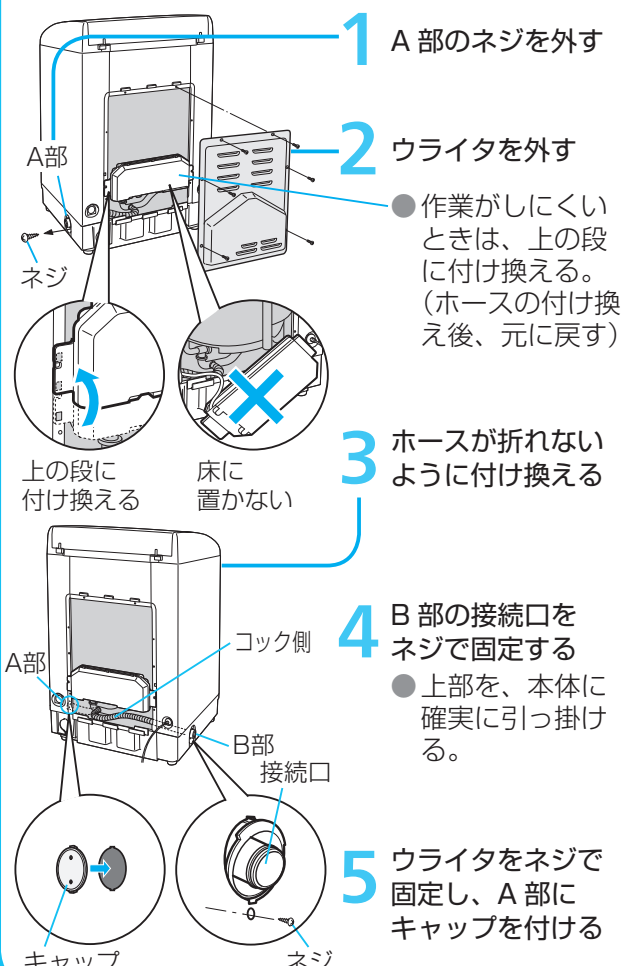


③ 給水栓つぎてを用意する

付属の給水栓つぎては横水栓のみ使えます

- 付属の給水栓つぎてと下記★印の別売品以外は使わない。(外れて水漏れするおそれ：保証の対象外)

■ 水栓の位置が本体設置面より低いとき

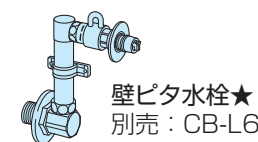


■ 給水口の直径が 24 mm 以上のとき



分岐水栓を使うと…
給水ホースの取り付け・取り外しが不要で、便利です。

分岐水栓★別売：CB-A6

■ 横水栓以外の場合

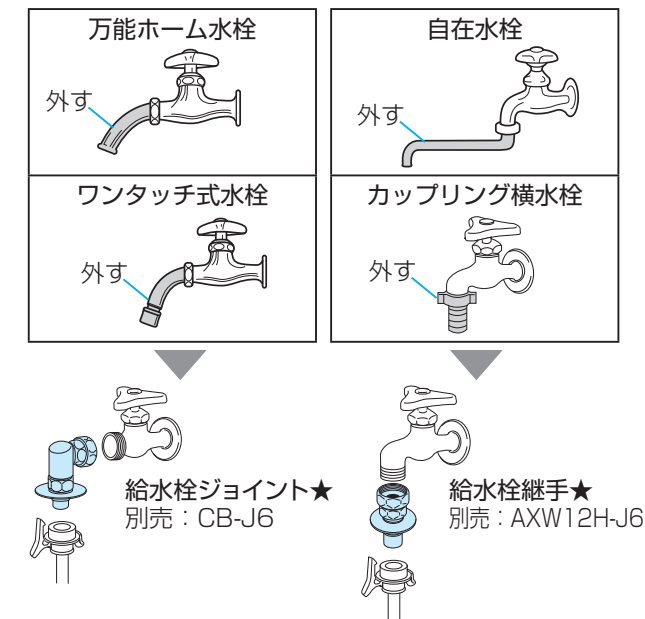

④ 外部排水ホースを取り付ける

1 本機に接続する

- 差し込みにくいときは、ホースの内側に洗剤液を付ける。

2 ホースバンドを奥までずらす


- 伸ばすときは、手を添える。(水漏れのおそれ)
93 cm まで伸びる

3 排水パイプに接続する


- スリーブは、外さない。(水漏れの原因)

■ ホースの長さが足りないとき

- ①延長用排水ホース (別売) を差し込む



- ②ホースバンドで固定する



- 排水口に糸くずがたまりやすいとき/掃除しにくいとき
糸くずボックス (別売：裏表紙) を使う。

■ ホースの引き直し

- 先端を水に入れない!

- 途中の立ち上がりは 10 cm 以下に!

- 延長するときは 3 m 以下に!

- 先端を直接排水口に差し込むときは、引っ張っても抜けないことを確認する。


■ 排水口が洗濯機の下にあるとき

真下排水ユニット

(別売：N-MH1) を使う。

- 輸送用金具は外す。
(詳しくは、真下排水ユニットの取付説明書を参照)

- 排水口に直接ホースを入れない。
(タンクがつり構造のため、脱水時の振動によるホースの外れ・破れ・本体接触による異常音の原因)

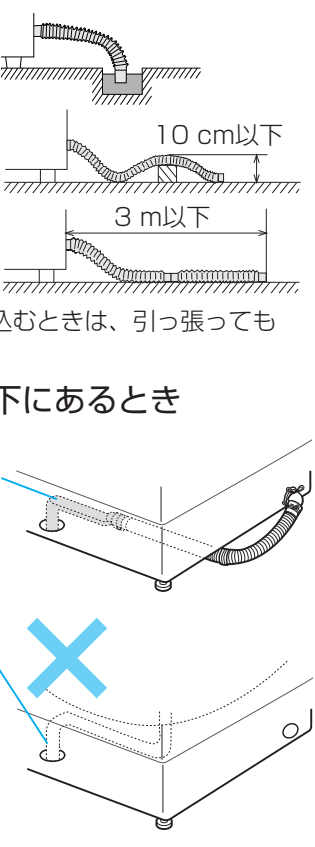

必要なとき

据え付け方 (つづき)

⑤ 給水栓つぎて・給水ホースをつなぐ

1 給水栓つぎてを水栓につなぐ

- ① ネジ (4本) を緩める
- ② 水栓につなぎ、ネジを均等に締める
- 水栓の径が18 mm~24 mmのときは、ネジを緩めてリングを外しておく。

2 固定する

- ① テープをはがす
- ② A部を右に回してしっかり締める (緩いと水漏れの原因)

3 給水ホースを給水栓つぎてにつなぐ

- レバーを押し下げたまま差し込み、レバーのつめをつぎてのツバに掛ける。 (つめが外れると、水漏れの原因)

4 給水ホースを給水弁ネジにつなぐ

- エルボーを少し持ち上げ、ナットを締める。
- エルボーにぐらつきや緩みがないか確認する。

給水ホースの外し方

- ① ホース内の水を抜く (水の飛び散りを防ぐため)
- 水栓を閉じてふたを閉め、電源を入れてスタートする。
- ② 約40秒後、電源を切る
- ③ レバーを押し下げたまま、ホースを外す

給水ホースの長さが足りないとき

延長用給水ホース (別売) を使う。


長さ	0.5 m	1 m	2 m	3 m	5 m
品番	AXW1251-250	AXW1251-201	AXW1251-202	AXW1251-203	AXW1251-205

- お願い**
- 給水栓つぎて・給水ホースは、付属の新品を取り付けてください。 (古いものを使うと、水漏れの原因)
 - 給水栓つぎてをつなぎ直すときは、ネジ山が約4 mm見えるまでA部を左に回してからつないでください。

⚠ 注意

❗ **ナットはしっかり締める**
(水漏れの原因)

🚫 **給水ホースは無理に折り曲げない**
(ホース折れのクセが付き、水漏れの原因)

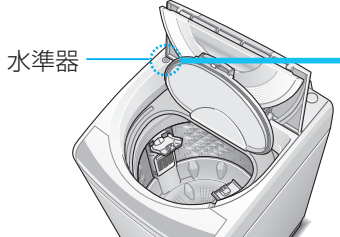

⑥ 電源・アースをつなぐ

■アース端子がある場合

- 接地抵抗値 (100 Ω以下) を確認する。

■アース端子がない場合

アース線 (地面) 接地棒 (別売)

⚠ 警告

アースを取り付ける
(漏電時に感電のおそれ)

- アース工事は販売店に依頼する。 (工事費は本体価格に含まれません)

お願い

- 電気設備技術基準に基づき、電気工事士がD種接地工事を行ってください。
- 使用する電源回路に漏電遮断器がない場合は、取り付けしてください。 (法令による規定)
- ガス管や水道管、電話や避雷針のアース回路/漏電遮断器を入れた他の製品のアース回路には、接続しないでください。 (法令等で禁止)
- 設置場所の変更や転居のときは、アースを取り付け直してください。

電気衣類乾燥機の排水ホースの接続

① シールをはがす

② 乾燥機の排水ホースを適当な長さに切る

③ 乾燥機の排水パイプに排水ホースをつないで本機にはめ込む

④ 乾燥機のホースホルダーでホースを固定する (本機のふたが当たらないように)

お願い

- 排水パイプがないときは、販売店でお求めください。 (別売: AXW205-8020)

⑦ 水平を確認する

水準器を見て 傾きを調節

水平 → 調節は不要

気泡

後ろが高い → (前側) 高くする
ゴムシートを取り付ける

右が高い → ゴムシートを取り付ける

前が高い → ゴムシートを取り付ける

左が高い → 高くする
ゴムシートを取り付ける

高さ調節のしかた

- ゴムシート (付属) を取り付けて高くする
- 調節脚で調節する

① 緩める

③ 締める

高く 低く

・ 5 mm高くするとき: そのまま取り付ける。

・ 10 mm高くするとき: 重ねて取り付ける。

お願い

- 直付けユニット台 (N-UD71) を使うときは、乾燥機を取り付ける前に水平を確認してください。 (取り付け後の再確認は不要)

⑧ 試運転する

準備: 水栓を開け、何も入れずにふたを閉める。




1 上質おうちクリーニング + コース 押しながら 入 を押す

2 88を表示中 (3秒以内) に コース を押す

- 運転を開始します。 (4~5分後に自動終了します)

■エラー表示が出たとき (P.36)

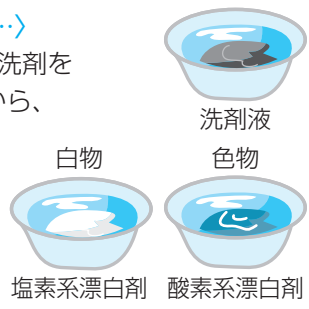仕上がりが気になるとき

こんなときは	ここを確認！
黒ずみ・黄ばみ・色移り・臭いが気になる	<ul style="list-style-type: none"> ● 色落ちしやすいもの(新しい色柄物など)は、分けて洗ってください。(P.9) ● 水道水のサビ、洗剤の残り、色移りなどにより、衣類が乾いた後に黄ばむことがあります。(焦げたように見える) ● 日光などで黄変、変色したものは落ちません。 <p>〈黒ずみ・黄ばみ・色移り・臭いが気になったら〉</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 約40℃のお湯に洗剤付属のスプーン2杯分の洗剤を入れ、よく溶かし、衣類を一晩つけておいてから、洗濯してください。 ● それでも落ちない場合は漂白剤を溶かした液に2時間程度つけこんでください。白物には塩素系漂白剤を、色物には酸素系漂白剤をお使いください。(漂白剤の説明書に従う) 
糸くずが付く	<ul style="list-style-type: none"> ● 糸くずフィルターを掃除してください。(P.24) ● タオルなどは糸くずが出やすいため、分けて洗うことをおすすめします。→すすぎの種類を「ためすすぎ」にすることをおすすめします。(P.33)
汚れ・シミがとれない	<ul style="list-style-type: none"> ● しみ汚れ、泥汚れなどの落ちにくい汚れは、前処理してください。(P.9) ● 汚れは放置すると落ちにくくなります。 ● パーマ液など化学変化したシミ、鉄サビ、カビ、墨汁、インク、口紅などは落ちないことがあります。 ● 「パワフル」コースをおすすめします。(汚れが落ちにくい場合は、前処理してください。(P.9))
柔軟剤の仕上がりにムラがある	<ul style="list-style-type: none"> ● 衣類が多い場合、柔軟剤の仕上がりにムラが出る場合があります。 ● すすぎの種類を「ためすすぎ」に変更することをおすすめします。(P.33)
縮んだ	<ul style="list-style-type: none"> ● 素材、織り方、厚さ、形態によって水につけるだけで縮むものがあります。→衣類の絵表示、材料表示などをよく確認する。(P.18) <p>〈「上質おうちクリーニング」コースで洗濯した衣類が縮んでしまったら〉</p>  <ol style="list-style-type: none"> 1. 広いアイロン台に、伸ばしたい寸法に衣類を広げてマチ針を打ち、 2. アイロンを浮かしてたっぷりのスチームをかけ、 3. 乾くまでそのままの状態にする。
衣類が傷んだ	<ul style="list-style-type: none"> ● ランジェリーなどのデリケートな衣類は、洗濯ネット(市販)に入れて洗ってください。(P.9) ● ふとんやカーペットカバーなどを洗う際は、必ず洗濯キャップを使ってください。(P.21) <p>→必ず取り付ける。(取り付けずに損傷してしまったふとんやカーペットなどは、保証することができません。)</p>  <p>洗濯キャップ(別売)</p>

衣類の素材や縫製、また洗剤の種類などによっても原因が考えられます。それぞれの説明表示をご確認ください。

設定を変える／よくあるお問い合わせ

設定を変える

おまかせ／
わたし流コースの
**すすぎの
種類**
を変更するとき

1 入

2 コース

「槽洗浄」
を選ぶ

3 水量

(3 秒以上
押す)

点灯

-2 ピピッ

4 水量

すすぎの
種類を
選ぶ

-3 ためすすぎ

・ためすすぎにすると
すすぎ時間と水量は
増える。

-2 節水すすぎ
(お買い上げ時)

-1 すすぎ回数を
1回に変更する
※ためすすぎ

●すすぎの種類 (P.37)

スタート
一時停止

ピー
(6回)

- 設定内容は、電源を切っても記憶されています。(元に戻すときは、同じ操作を)
- 設定完了後、約 10 秒間は電源が入りません。

エコナビ
運転しない設定に
するとき

1 入

2 コース

「槽洗浄」
を選ぶ

3 水量

(3 秒以上
押す)

点灯

-2 ピピッ

4 洗い

点灯


5 水量

設定を
選ぶ

-1 エコナビ運転する
(お買い上げ時)

-0 エコナビ運転
しない

よくあるお問い合わせ


音が気になる		次のような音は正常です(故障ではありません)
	洗濯・脱水槽を揺らすと…	●チャブチャブ・脱水時のバランスをとるため槽内にある、液体の音(水が残っているわけではありません)
	運転中…	<ul style="list-style-type: none"> ●ブーン・電源「入」「切」後のクラッチ切り換え音 ●キュッキュッ・パルセーター回転時のモータ反転音 ●ジャバジャバ・洗濯・脱水槽の水を循環させる音 ●カチャ・ジー・槽回転スタート時のクラッチ切り換え音 ●ゴボゴボ・排水時、空気が一緒に出る音
※異物(ヘアピンや金属物など)が紛れ込んでいるときは、取り除く。		

洗える？洗えない？		
<p>■ベッドパッド</p> <p>いずれかの表示付きで、化繊100%または、綿100%のもの →「毛布」コースで洗えます。 (容量2kg以下のものを1枚で、毛布と同様の手順で洗う。(P.20))</p>	<p>■ダウンジャケット</p> <p>いずれかの表示付きで、撥水加工のないもの →「上質おうちクリーニング」コースで洗えます。 (容量400g以下のものを1枚で、液体中性洗剤・洗濯キャップを使う。(P.18))</p> <p>●表示付き／撥水加工品は、洗濯も乾燥もできない。</p>	<p>■レースのカーテン</p> <p>いずれかの表示付きのもの →「上質おうちクリーニング」コースで洗えます。</p> <p>●フックなどは取り除く。</p> <p>●表示付きは、洗えない。 (加工剤などが取れる原因)</p>

故障かな？

●お買い上げの販売店にご連絡する前に、まずは以下をご確認ください。

こんなときは		ここを確認！
音	音・振動が気になる	●洗濯機がガタついたり、傾いた床面に置かないでください。 →水準器の気泡が円の内側に入っていますか？(P.31) ●衣類が片寄っていませんか。 →一時停止ボタンを押し、片寄りを直して、再スタートしてください。
	風呂水吸水しない	●使い始めは、水道水でコース運転してください。 ●スタート後、風呂水ポンプが動くまでに1～3分程度かかります。 (風呂水表示点灯) 風呂水ポンプが動いてから、給水されるまでに1～3分程度かかります。 ●コースを選んでから風呂水ボタンを押しましたか？(P.15) ●風呂水フィルターが水面から浮き上がっていませんか？ ●ホースホルダーを風呂水吸水口に確実に差し込んでいますか？ ●風呂水フィルターにゴミが詰まっていますか？(P.25) ●風呂水フィルターを浴槽に入れていませんか？ ●ホースの破れ・変形はありませんか？(P.8) ●入浴剤の種類によっては吸水されない場合があります。 ※発泡タイプ、ゼリータイプ、とろみタイプの入浴剤など。
風呂水	風呂水吸水を選んだのに水道水を給水する	●次のときは、水道水を給水します。 ・洗い時の風呂水吸水の前の、約25秒間(バスポンプへの呼び水のため) ・設定水量まで風呂水吸水したあとの、水の補給・注水すすぎのとき ・6分たっても風呂水が吸水されないとき(ランプ表示：点滅→点灯)
	電源が入らない	●停電していませんか？ ●電源「入」を押しましたか？ ●電源ヒューズやブレーカーが落ちていませんか？ ●電源プラグを確実に差し込んでいますか？
本体	ボタン操作ができない	●スタート後、洗い終了までは「一時停止」を押すと「洗い」「すすぎ」「脱水」の切り換えができます。 コースの変更、すすぎ以降の内容変更は電源を入れ直してください。
	臭いが気になる	●ご購入後しばらくはゴムの臭いがしますが、ご使用につれてなくなります。 ●運転終了後、すぐに衣類を取り出しましたか？ ●洗濯槽クリーナーで洗濯・脱水槽を洗ってください。(P.27) ●下水臭い場合は、排水ホースを途中で約5 cm 立ち上げてください。(10 cm以下) 
洗い	給水しない	●ふたを閉めてスタートすると、10～20秒後にふたがロックし給水が始まります。 ●ふたは閉めていますか？ ●水栓は開いていますか？ ●水道、給水ホースが凍結していませんか？ ●断水していませんか？ ●給水フィルターに、ゴミが詰まっていますか？(P.25)
	給水しても水が抜ける	●排水途中でコンセントを抜いたり、停電により運転が中断した場合は、排水弁が開いた状態のため、排水されることがあります。 (電源スイッチを入れると排水弁が閉まります)
すすぎ	途中で給水する	●水位が下がると、水を自動補給します。 ●衣類が多いときは、何度か水を自動補給することがあります。
	衣類の量の割に水量が多い	●衣類がぬれていたり槽内に最初から水があると、水量が多くなる場合があります。
すすぎ	衣類の量の割に水量が少ない	●軽い生地(化繊、混紡など)のときは、水量が少なくなることがあります。 ●最初の給水は、規定水量の約半分でつけ洗いと同じ効果を出すため少なくしています。

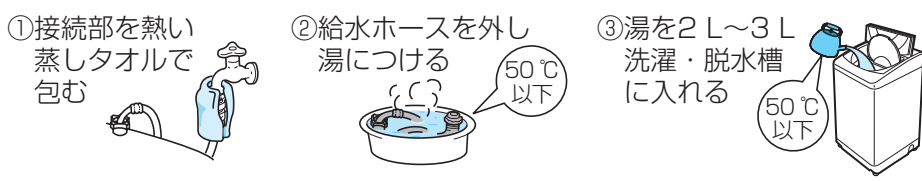こんなときは		ここを確認！
洗い	洗剤量の目安が表示されない	●「すすぎ1回」「毛布」「上質おうちクリーニング」コースでは、水量表示に応じて液体洗剤を入れるため、洗剤量は表示されません。
	すすぎが悪い／粉末合成洗剤が溶け残る	●合成洗剤を直接、洗濯・脱水槽に入れていませんか？ →洗剤ポケットに入れてください。(P.13) ●「すすぎ1回」コースに粉末合成洗剤を使うと、洗剤が溶け残る場合があります。
すすぎ	すすぎからスタートすると、給水しない	●槽内に水がないとき：脱水後に給水します。(衣類の水や洗剤分を出すため) ●槽内に水があるとき：排水から始まります。
	自動的にすすぎ時の水量が変わる	●衣類の片寄りを修正するため、水量が変わることがあります。
すすぎ	すすぎの水が少ない	●「おまかせ」「わたし流」コースでは、「節水すすぎ」(P.37)のため、少ない水ですすぎます。 →水をためてすすぎたいときは、「ためすすぎ」に変更してください。(P.33)
	脱水途中ですすぎに変わる	●衣類が片寄ると、すすぎを行って片寄りを自動修正します。 →衣類はできるだけ平らになるように入れる。
脱水	乾きが悪い	●化繊以外の衣類や、2 kg以上の衣類を入れていませんか？(P.22) ●手絞りするなど、脱水が不十分な衣類ではありませんか？ ●乾燥時間の設定が短くありませんか？ ●吸気口が目づまりしていませんか？(P.25) ●タイマー式のため、乾き具合に関係なく終了します。(衣類の量・種類、気温、湿度、設置環境により乾燥不足になることがあります)
送風乾燥	泡が少ない	●粉末合成洗剤は、洗剤ポケットに入れましたか？ ●洗剤の種類(低発泡タイプなど)や量、水質、水温、水量によって、泡立ちが少ない場合があります。 ●洗剤が少なくありませんか？ ●衣類の量が多過ぎたり、汚れがひどくありませんか？
	泡が多い／洗い・すすぎ時に内ふたに泡が付く	●洗剤の種類(液体中性洗剤など)や量、水質、水温、水量、衣類の汚れによって泡立ちが多く、内ふたに泡が残る場合がありますが、異常ではありません。 →洗剤を少なめにしてください。
泡	停電した／ブレーカーが落ちた	●運転が停止します。(復帰しても自動で再開しない) →電源「入」にし、運転し直す。(ふたが開かないとき：P.14)
	断水したとき	●断水後は、にごった水が出ることがあります。 →一度給水ホースを外し、蛇口からにごった水を出してから洗濯する。
その他	柔軟剤がこぼれ出る	●柔軟剤投入ケースの「これ以下」の位置より上まで入れませんでしたか？(P.13) ●柔軟剤投入ケースを勢よく閉めると、こぼれ出ることがあります。
	表示より洗濯時間が長い	●衣類が片寄っていたり、排水条件が悪くありませんか？ ●洗剤を入れ過ぎませんでしたか？
その他	給水ホースが凍結した	①接続部を熱い蒸しタオルで包む ②給水ホースを外し湯につける ③湯を2 L～3 L 洗濯・脱水槽に入れる 

必要なとき


エラー表示が出たら

- ブザーが鳴り「U」と「数字」が交互に表示されたときは、以下をご確認ください。
- それでも直らないときや、これ以外の異常があるときは、電源プラグを抜き、お買い上げの販売店へご連絡ください。
 - チャイルドロック設定中は、エラー表示を確認後、いったん電源を切ってからロックを解除（P.23）し、処置してください。

U 11

排水できない

- 排水ホースは、正しく設置していますか？
 - ・ホースを倒していませんか？
 - ・つぶれていませんか？
 - ・先端が水につかっていませんか？（P.29）
 - ・途中が10 cmより高くなっていませんか？（P.29）
 - ・延長ホースが3 mより長くありませんか？（P.29）
 - ・細いホースを使っていませんか？
- 排水ホースが凍結していませんか？
- 排水口に糸くずがたまっていますか？（P.25）
→糸くずを取る。
- ・糸くずがたまりやすいときは、糸くずボックス（別売：裏表紙）がおすすめです。

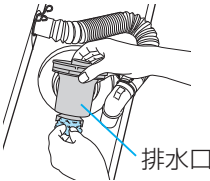

処置後ふたを開け閉めすると、運転が再開。

U 12


ふたが開いている

- ふたが開いていませんか？
- ふたロック部に、ボタンや硬貨などがはさまっていませんか？（P.7）

U 13

脱水／送風乾燥できない

- 衣類が片寄っていませんか？
→均等にし、ふたを閉める。
- フリース素材のものは、一度に3～4枚程度にしていますか？
- 洗濯機がガタついたり、傾いた床面に置いていませんか？
 - ・処置後ふたを開け閉めすると、運転が再開。
- 洗濯ネットに厚手の衣類を入れていませんか？
→デリケートな下着類以外はネットに入れないでください。
- 排水できない状態になっていませんか？（「U11」の内容を確認）

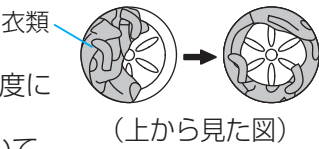

（上から見た図）

U 14

給水できない

- 水栓は開いていますか？
- 給水ホースは接続されていますか？
- 水道、給水ホースが凍結していませんか？
- 断水していませんか？
- 給水フィルターにゴミが詰まっていますか？（P.25）

処置後ふたを開け閉めすると、運転が再開。

H

- 点検が必要です。
→電源プラグを抜き、表示内容（「H」のあとの2桁の数字）をお買い上げの販売店にご連絡ください。

コース運転内容

コースを選んでスタートすると、自動的に に設定されます。（変更可能）

コース		所要時間の目安			水量			洗い	すすぎ	すすぎの内容				
		NA-FS90H6	NA-FS80H6	NA-FS70H6	NA-FS90H6	NA-FS80H6	NA-FS70H6			すすぎ1	すすぎ2	すすぎ3	すすぎ4	脱水
おまかせ・わたし流		42分	41分	40分	66 L	60 L	59 L	15分 12分 9分 6分 3分	注水4回	滝・滝	注水	注水	注水	12分 7分 3分 1分
					4回	滝・滝	節水		節水	節水				
					注水3回	滝・滝	注水		注水					
					注水2回	滝・滝	注水		注水					
					2回	滝・滝	節水							
					22 L	22 L	22 L	注水1回	注水ため					
すすぎ1回		38分	37分	37分	66 L	60 L	59 L	15分 12分 9分 6分 3分	注水1回	注水				12分 7分 3分 1分
					1回	節水								
パワフル		90分			48 L	47 L	46 L	約45分* (変更不可)	注水4回	注水ため	注水ため	注水ため	注水ため	12分 7分 3分 1分
					4回	注水ため	注水ため		注水ため					
					注水3回	注水ため	注水ため		注水ため					
					3回	注水ため	注水ため		注水ため					
					注水2回	注水ため	注水ため		注水ため					
					35 L	35 L	35 L	注水1回	注水ため					
毛布		70分			66 L	60 L	59 L	15分 12分 9分 6分 3分	注水4回	注水	注水	注水	注水	12分 7分 3分 1分
					56 L	51 L	50 L		注水3回	注水	注水	注水	注水	
									注水2回	注水	注水	注水		
									注水1回	注水				
上質おうちクリーニング	標準	47分			66 L	60 L	59 L	15分 12分 9分 6分 3分	注水2回	注水ため	注水ため			3分 1分
	ソフト聚水	49分			56 L	51 L	50 L		注水1回	注水ため				
槽洗浄		11時間			66 L	60 L	59 L	約10時間*	注水3回	注水	注水	注水		3分

※ 洗い中は「洗い15分」ランプが点滅します。

時間について

- コース運転の洗い・脱水の表示時間は、実際の運転時間と異なります。
- 所要時間には、給水時間（標準給水量：15 L／分）、排水時間が含まれます。（水道水圧、排水条件、衣類の量、風呂水の使用などにより長くなることがある）
- コース運転内容を切り換えると、記載の所要時間とは異なります。

すすぎの種類

滝：滝すすぎ

注水：注水すすぎ

ため：ためすすぎ

節水：節水すすぎ

●風呂水のときは、滝すすぎを行いません。

例）注水2回：滝注水→ため注水

※風呂水のときの注水は、規定水量までは風呂水を吸水しますが、以降の給水には水道水を使用します。

本体			
品番	NA-FS90H6	NA-FS80H6	NA-FS70H6
定格電圧	交流100 V		
定格消費電力	265 W	260 W	250 W
定格周波数	50 Hz/60 Hz共用		
外形寸法	幅599×奥行626×高さ971 (mm)		
製品質量	39 kg		
標準洗濯容量	9.0 kg	8.0 kg	7.0 kg
標準脱水容量	(乾燥時の布質量)	(乾燥時の布質量)	(乾燥時の布質量)
標準水量	56 L	51 L	50 L
標準使用水量	102 L	97 L	95 L
水道水圧	0.03 MPa～1 MPa		
運転音	洗い時：26 dB 脱水時：37 dB		

バスポンプ（本体内蔵）	
揚水量	50 Hz/60 Hz 毎分 12 L
風呂水吸水 ホース内径	15 mm (市販の ホースは 使用不可)

● 揚水量は、全揚程1.4 m・ホース約4 mの場合です。

- 標準洗濯・脱水容量は、JIS (日本工業規格) で規定された布地の場合です。
- 運転音は、日本電機工業会自主基準「洗濯機性能評価基準」による表示です。

長期使用製品安全表示制度に基づく本体表示について

【製造年】本体に西暦年をラベル表示しています。

■本体への表示

経年劣化により危害の発生が高まるおそれがあることを注意喚起するために電気用品安全法で義務付けられた以下の表示を本体に行っています。

	設計上の標準使用期間 7年 設計上の標準使用期間を超えてお使いの場合は、経年劣化による発火・けがなどの事故に至るおそれがあります。
--	--

■設計上の標準使用期間とは

- 運転時間や温湿度など、右記の標準的な使用条件に基づく経年劣化に対して、製造した年から安全上支障なく使用することができる標準的な期間です。
- 設計上の標準使用期間は、無償保証期間とは異なります。また、一般的な故障を保証するものではありません。

■経年劣化とは

- 長期間に渡る使用や放置にともない生ずる劣化をいいます。
- 設置状況や環境、使用頻度が上記の条件と異なる場合、または、本来の使用目的以外でご使用された場合は、設計上の標準使用期間より短い期間で故障したり経年劣化による発火・けがなどの事故に至るおそれがあります。

バスポンプ（本体内蔵）	
揚水量	50 Hz/60 Hz 毎分 12 L
風呂水吸水ホース内径	15 mm (市販のホースは使用不可)

- 揚水量は、全揚程 1.4 m・ホース約 4 m の場合です。

■標準的な使用条件

標準使用条件：JIS C 9921-4による

区分	項目	条件
環境条件	電圧	交流100 V
	周波数	50 Hz または60 Hz
	温度	20 ℃
	湿度	65 %
負荷条件	負荷	標準容量：「仕様」(上記) 参照
	コース	おまかせコース
	給水圧力	0.03 MPa～0.8 MPa
	給湯・給水	20 ℃±15 ℃
使用時間 および 回数	1日使用回数	1.5回
	1回当たりの使用時間	おまかせコースの所要時間 (P.37)
	1年間の使用日数	365日
	1年間の使用回数	1.5回×365日＝547.5回/年

点字の内容

- カタカナ：点字内容
- 一部、省略表現になっています。



よくお読みください

使いかた・お手入れ・修理などは、まず、お買い求め先へご相談ください

▼お買い上げの際に記入されると便利です

販売店名	
電話	() -
お買い上げ日	年 月 日

修理を依頼されるときは

「よくあるお問い合わせ」「故障かな?」「エラー表示が出たら」(P.33～36) でご確認のあと、直らないときは、まず電源プラグを抜いて、お買い上げ日と下の内容をご連絡ください。

- 製品名 全自動電気洗濯機
- 品番
- 故障の状況 できるだけ具体的に

- 保証期間中は、保証書の規定に従って出張修理いたします。
保証期間：お買い上げ日から本体1年間。ただし軸受については2年間。(一般家庭以外に使用された場合は除く)
- 保証期間終了後は、診断をして修理できる場合はご要望により修理させていただきます。
※修理料金は次の内容で構成されています。
技術料 診断・修理・調整・点検などの費用
部品代 部品および補助材料代
出張料 技術者を派遣する費用
※補修用性能部品の保有期間 7年
当社は、この全自動電気洗濯機の補修用性能部品(製品の機能を維持するための部品)を、製造打ち切り後7年保有しています。

転居や贈答品などでお困りの場合は、次の窓口にご相談ください

ご使用の回線 (IP 電話やひかり電話など) によっては、回線の混雑時に数分で切れる場合があります。

●使いかた・お手入れなどのご相談は……

パナソニック 洗濯機 ご相談窓口	
電話	フリーダイヤル 0120-878-691
※携帯電話・PHSからもご利用になれます。	

●修理に関するご相談は……

パナソニック 修理 ご相談窓口	
電話	フリーダイヤル 0120-878-554
※携帯電話・PHSからもご利用になれます。	
●上記電話番号がご利用いただけない場合は、各地域の「修理 ご相談窓口」におかけください。	

■各地域の修理 ご相談窓口 ※電話番号をよくお確かめの上、おかけください。

- 地区・時間帯によって、集中修理 ご相談窓口 に転送させていただく場合がございます。

北海道地区	札幌	☎ (011)894-1255	札幌市厚別区厚別南2丁目17-7
	旭川	☎ (0166)22-3015	旭川市2条通16丁目1166
	帯広	☎ (0155)33-8478	帯広市西20条北2丁目23-3
	函館	☎ (0138)48-6630	函館市西桔梗町589-241
東北地区	青森	☎ (0172)62-0880	青森市浪岡大字浪岡字稲村262-1
	秋田	☎ (018)868-7008	秋田市外旭川字小谷地3-1
	岩手	☎ (019)645-6130	盛岡市厨川5丁目1-43
	宮城	☎ (022)387-1117	仙台市宮城野区扇町7-4-18
首都圏地区	山形	☎ (023)641-8100	山形市平清水1丁目1-75
	福島	☎ (024)991-9308	郡山市備前館2丁目5
	栃木	☎ (028)689-2555	宇都宮市上戸祭3丁目3-19
	群馬	☎ (027)254-2075	前橋市箱田町325-1
中部地区	茨城	☎ (029)864-8756	つくば市筑穂3丁目15-3
	埼玉	☎ (048)728-8960	桶川市赤堀2丁目4-2
	千葉	☎ (043)208-6034	千葉市中央区末広5丁目9-5
	東京	☎ (03)5477-9700	東京都世田谷区宮坂2丁目26-17
近畿地区	山梨	☎ (055)222-5822	中央市山之神流通団地1-5-1
	神奈川	☎ (045)847-9720	横浜市港南区日野5丁目3-16
	新潟	☎ (025)286-0180	新潟市東区東明1丁目8-14
	石川	☎ (076)280-6608	金沢市玉鉾2丁目266番地
中国地区	富山	☎ (076)424-2549	富山市根塚町1丁目1-4
	福井	☎ (0776)21-0622	福井市問屋町2丁目14
	長野	☎ (0263)86-9209	松本市寿北7丁目3-11
	静岡	☎ (054)287-9000	静岡市駿河区高松2丁目24-24
四国地区	愛知	☎ (052)819-0225	名古屋市瑞穂区塩入町8-10
	岐阜	☎ (058)278-6720	岐阜市中鷲4丁目42
	三重	☎ (059)254-5520	津市久居野村町字山神421
九州地区	滋賀	☎ (077)582-5021	栗東市小柿9丁目4-10
	京都	☎ (075)646-2123	京都市南区上鳥羽中河原3番地
	大阪	☎ (06)7730-8888	門真市松生町1-15
	奈良	☎ (0743)59-2770	大和郡山市筒井町800番地
沖縄地区	和歌山	☎ (073)475-2984	和歌山市中島499-1
	兵庫	☎ (078)796-3140	神戸市須磨区弥栄台3丁目13-4
	鳥取	☎ (0857)26-9695	鳥取市安長295-1
	米子	☎ (0859)34-2129	米子市米原4丁目2-33
必要とき	松江	☎ (0852)23-1128	松江市平成町182番地14
	出雲	☎ (0853)21-3133	出雲市渡橋町416
	浜田	☎ (0855)22-6629	浜田市下府町327-93
	岡山	☎ (086)242-6236	岡山市北区野田3丁目20-14
	広島	☎ (082)295-5011	広島市西区南観音1丁目13-5
	山口	☎ (083)973-2720	山口市小郡下郷220-1
	香川	☎ (087)874-3110	高松市国分寺町国分359番地3
	徳島	☎ (088)624-0253	徳島市沖浜2丁目36
	高知	☎ (088)834-3142	高知市仲田町2-16
	愛媛	☎ (089)905-7544	愛媛県伊予郡砥部町八倉75-1
	福岡	☎ (092)593-8002	春日市春日公園3丁目48
	佐賀	☎ (0952)26-9151	佐賀市鍋島町大字八戸字上深町3044
	長崎	☎ (095)830-1658	長崎市東町1919-1
	大分	☎ (097)556-3815	大分市萩原4丁目8-35
	宮崎	☎ (0985)63-1213	宮崎市本郷北方字草葉2099-2
	熊本	☎ (096)367-6067	熊本市東区健軍本町12-3
	鹿児島	☎ (099)246-7050	鹿児島市上谷口町3128-3
	沖縄	☎ (098)877-1207	浦添市城間4丁目23-11

所在地、電話番号は変更になることがありますので、あらかじめご了承ください。

最新の「各地域の修理 ご相談窓口」はホームページをご活用ください。 <http://panasonic.co.jp/cs/service/area.html>

1112

【ご相談窓口における個人情報のお取り扱いについて】

パナソニック株式会社およびグループ関係会社は、お客様の個人情報をご相談対応や修理対応などに利用させていただき、ご相談内容は録音させていただきます。また、折り返し電話をさせていただくために発信番号を通知いたしております。なお、個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に開示・提供いたしません。個人情報に関するお問い合わせは、ご相談いただきました窓口にご連絡ください。